





# SPARE PARTS LIST

TRIMMERS/EDGERS

122 C 966 77 97-01, 966 71 27-01

**M** 122C  
ACCESSORIES

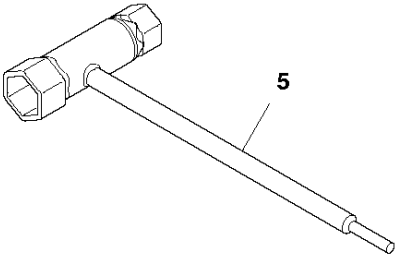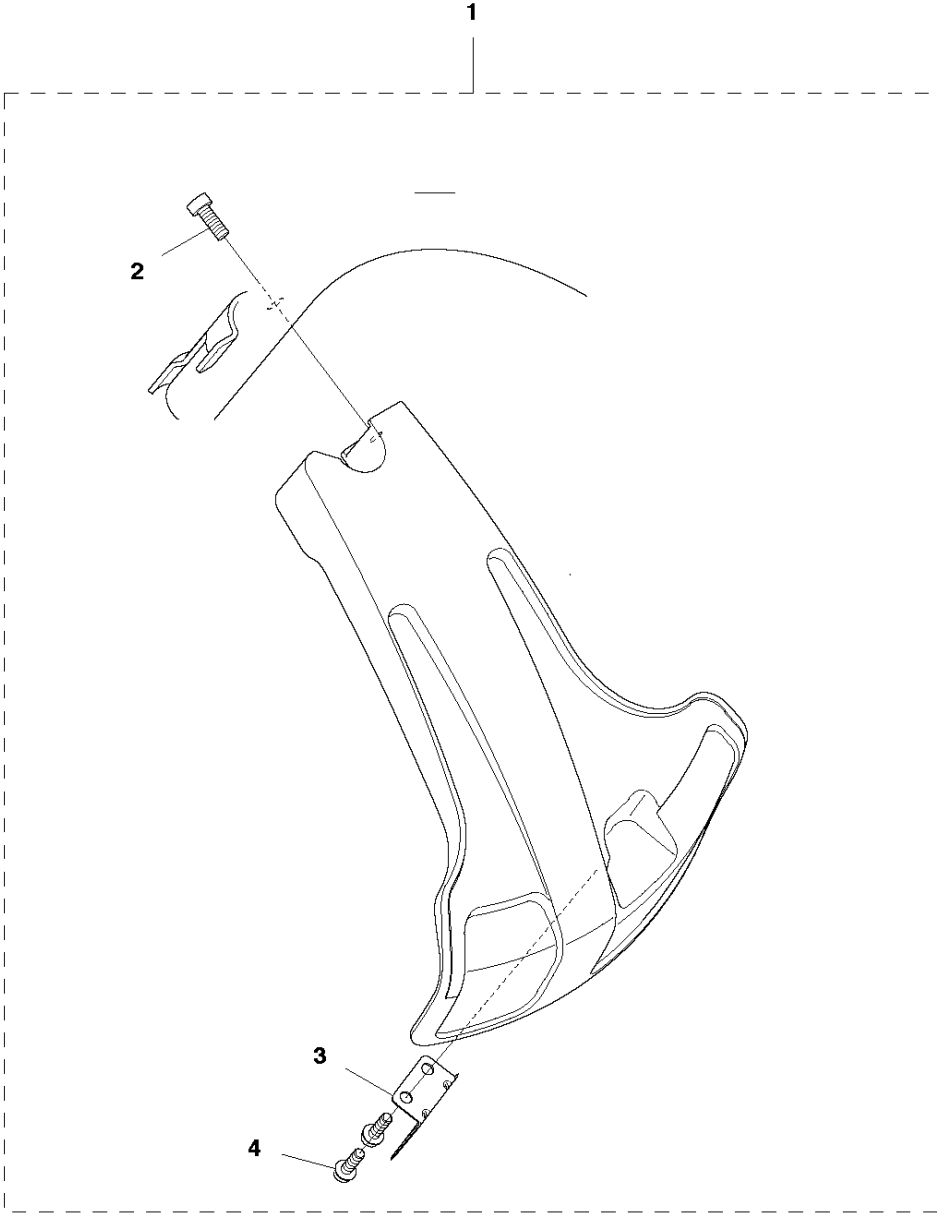


## ACCESSORIES

122 C 966 77 97-01, 966 71 27-01

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	574 47 95-01	Защита от разброса 322L		1	
2	522 75 19-01	SCREW ITXSCFM		1	1
3	574 52 34-01	KNIFE		1	1
4	573 92 58-01	SCREW ITXSCFT		2	1
5	575 73 82-01	COMBINATION WRENCH		1	1

**F** 122C  
CARBURETOR & AIRFILTER

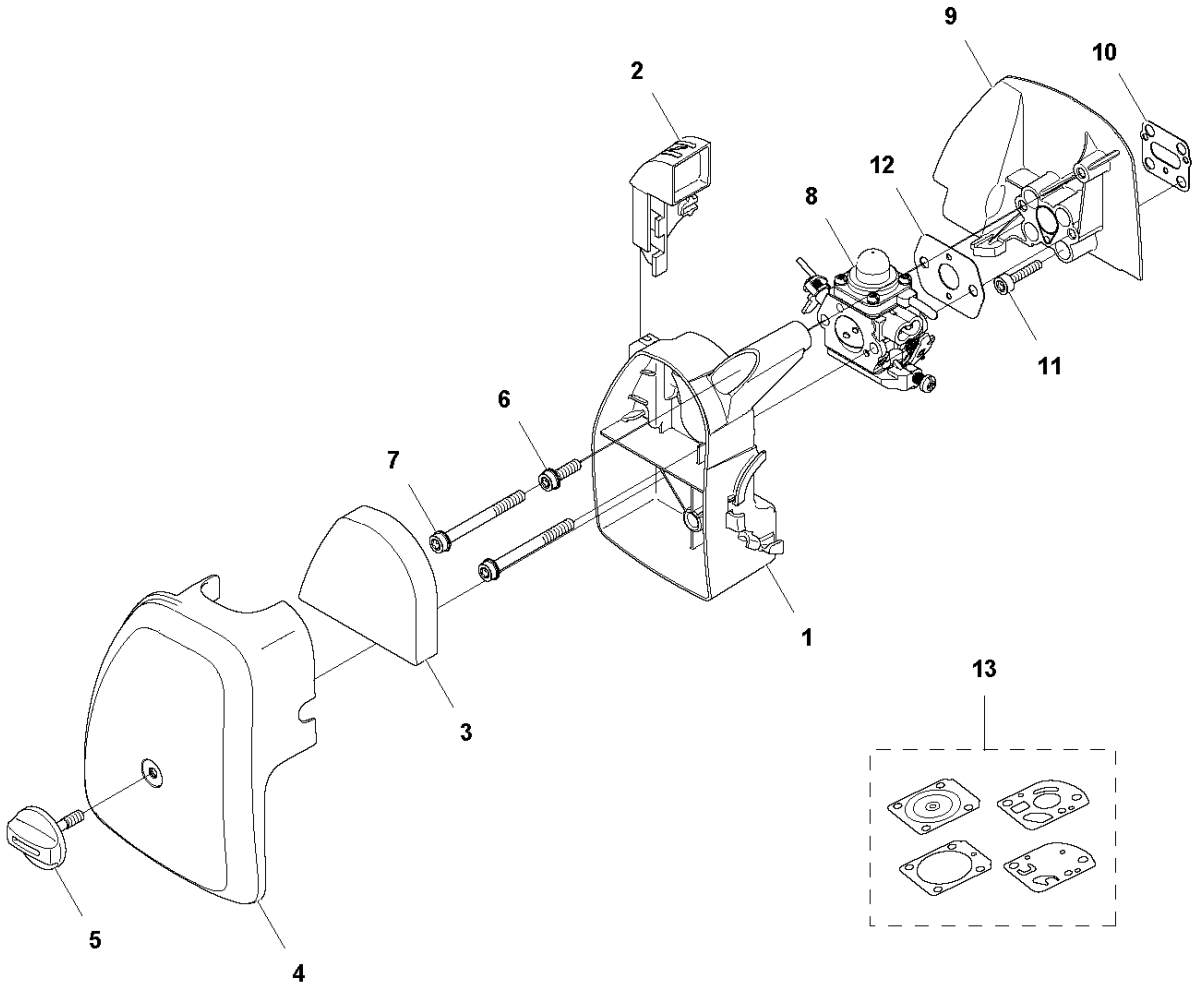


## CARBURETOR &amp; AIR FILTER

122 C 966 77 97-01, 966 71 27-01

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
1	576 88 73-01	FILTER HOLDER ASSY		1
2	524 85 37-01	Рычаг воздушной заслонки		1
3	574 24 27-01	Фильтр воздушный		1
4	524 85 38-01	Продукция		1
5	537 21 32-09	KNOB		1
6	573 92 58-01	SCREW ITXSCFT		1
7	573 92 58-02	SCREW ITXSCFT		2
8	581 73 43-01	Карбюратор		1
9	522 91 12-01	Теплоизолятор		1
10	522 91 85-01	Прокладка		1
11	525 76 09-04	SCREW ITXSCM		4
12	525 54 85-01	Прокладка		1
13	588 98 60-01	Бак для воды		1

**D** 122C  
CLUTCH

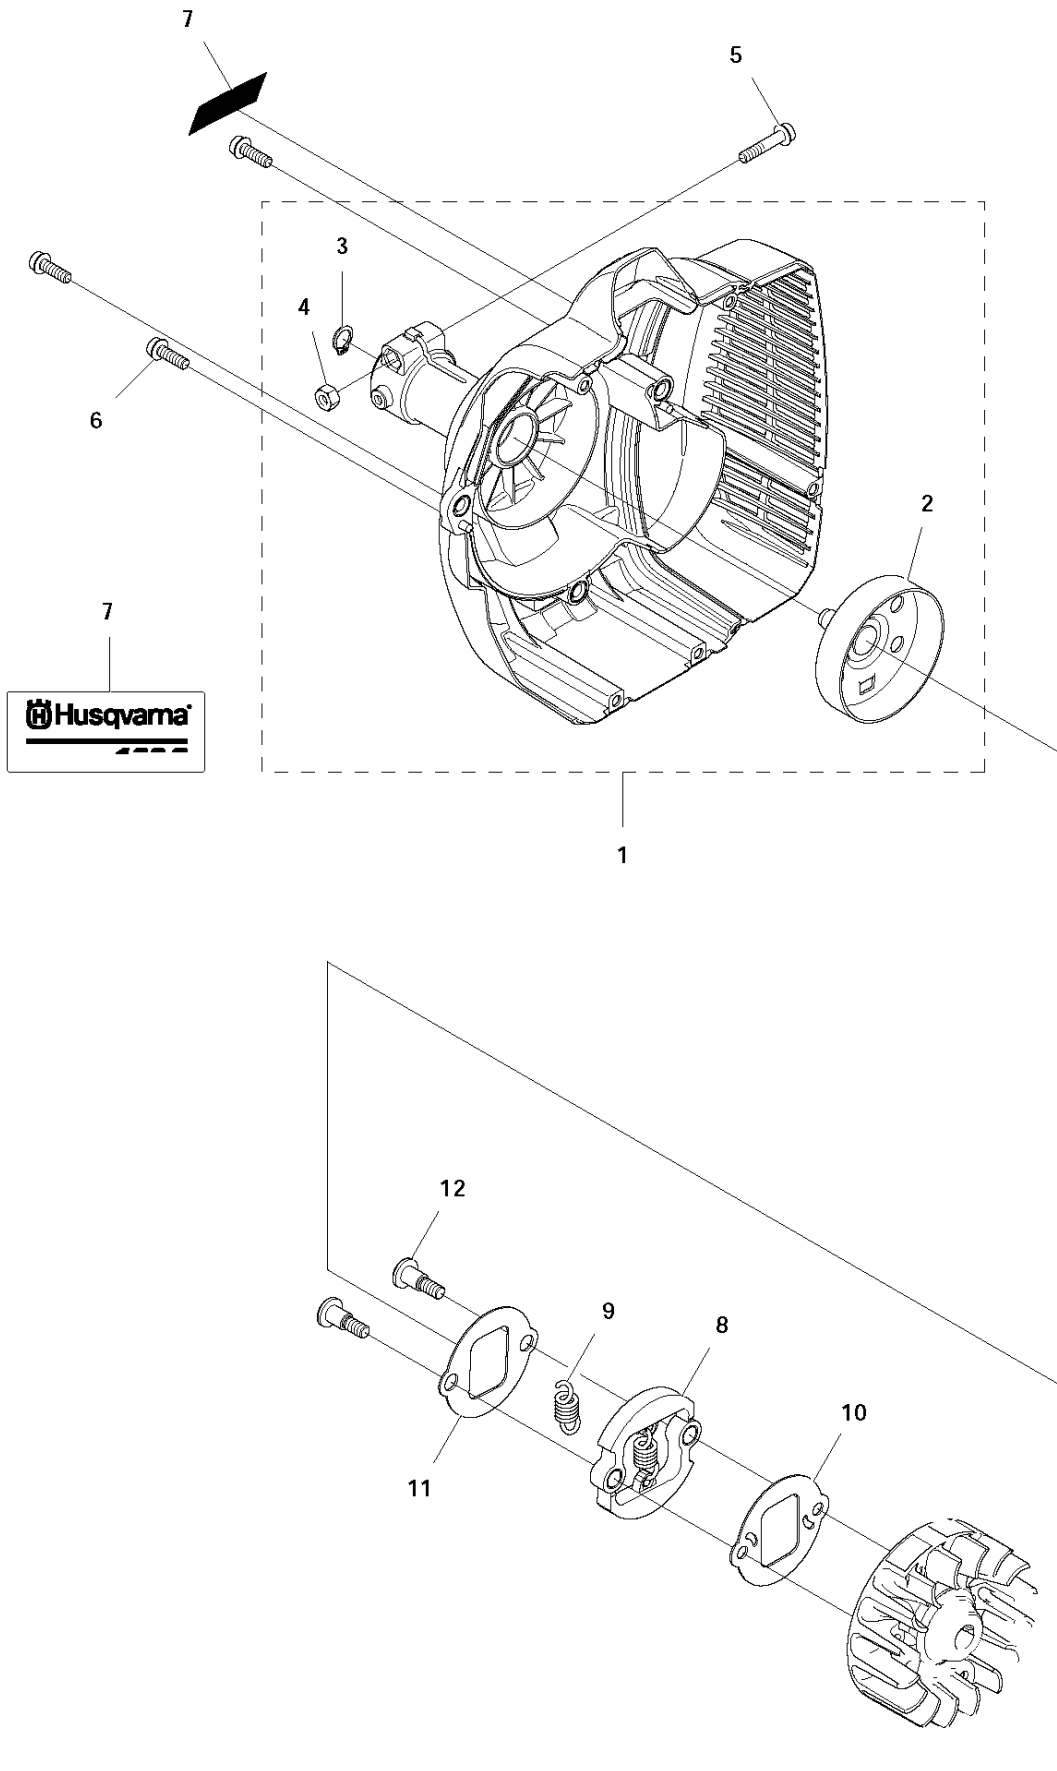


## CLUTCH

122 С 966 77 97-01, 966 71 27-01

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	574 79 42-01	Крышка стартера		1	
2	525 59 37-01	Барабан сцепления		1	1
3	735 31 12-00	Шайба		1	1
4	731 23 14-01	HEXAGON NUT		1	1
5	525 75 51-04	SCREW ITXSCFM		1	
6	525 75 51-01	SCREW ITXSCFM		3	
7	575 38 04-02	Наклейка		1	
8	537 03 22-01	Сцепление		1	
9	503 81 60-01	Пружина сцепления		1	8
10	537 04 68-02	Шайба		1	
11	537 04 67-02	Шайба		1	
12	503 84 29-02	SCREW		2	

**L** 122C  
CRANKCASE

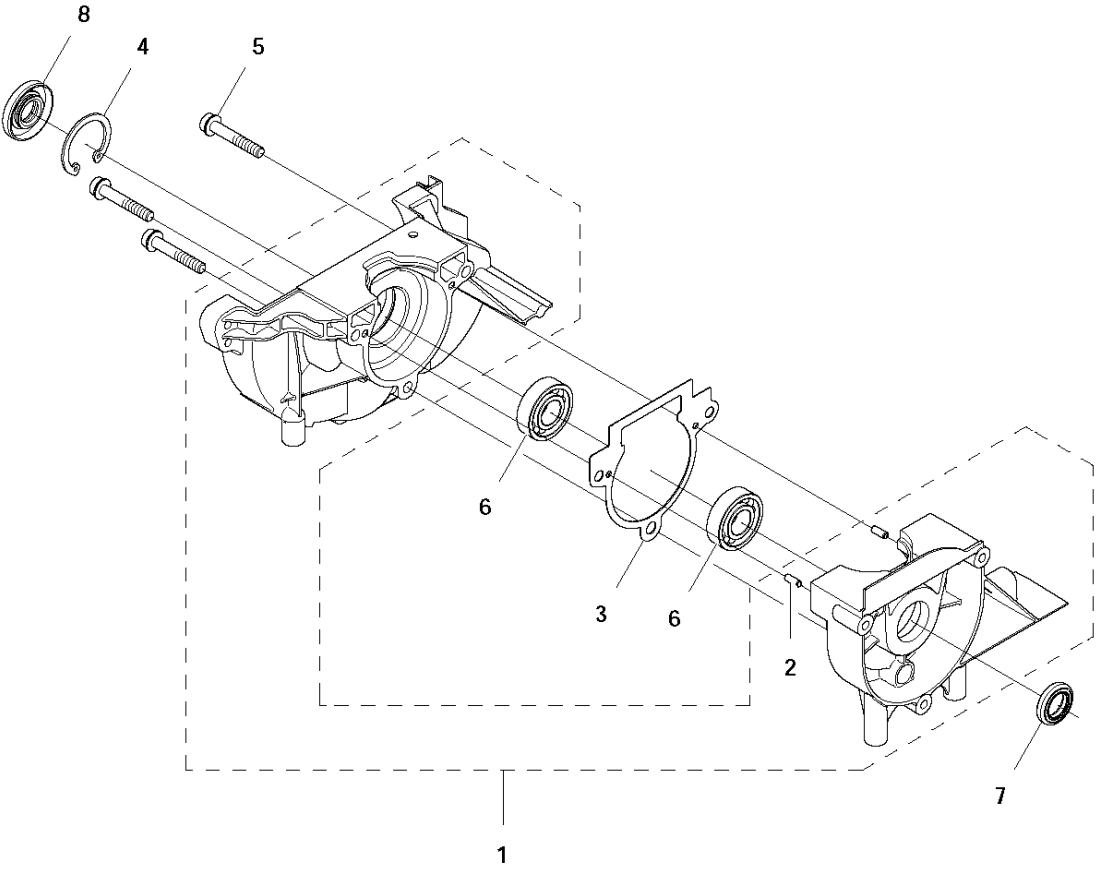




## CRANKCASE

122 C 966 77 97-01, 966 71 27-01

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
1	522 87 83-01	Коленвал		1
2	522 87 84-01	Гаечка 250PS		2 1
3	522 91 83-01	Прокладка		1
4	735 31 28-10	Шайба		1
5	525 75 51-03	SCREW ITXSCFM		3
6	738 21 01-10	Съемник подшипника		2
7	503 26 02-02	SEALING RING		1
8	574 48 20-01	RADIAL SEAL		1

**K** 122C  
CRANK SHAFT

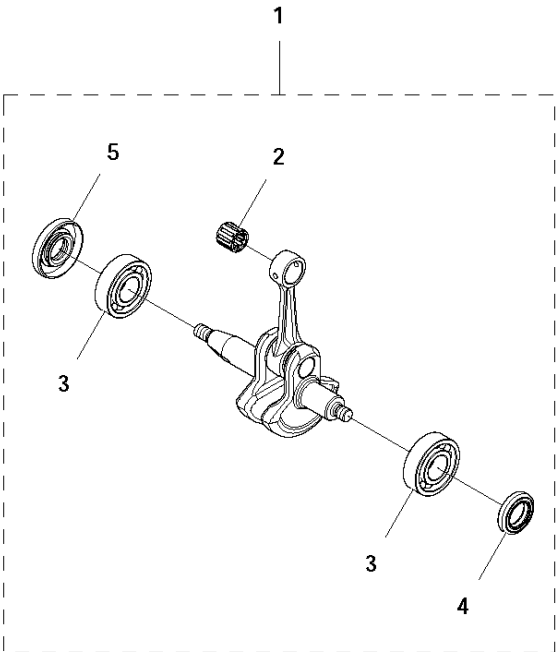


## CRANKSHAFT

122 C 966 77 97-01, 966 71 27-01

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	577 38 05-01	Коленвал		1	
2	575 50 49-01	Подшипник		1	1
3	738 21 01-10	Съемник подшипника		2	1
4	503 26 02-02	SEALING RING		1	1
5	574 48 20-01	RADIAL SEAL		1	1

**J** 122C  
CYLINDER & PISTON

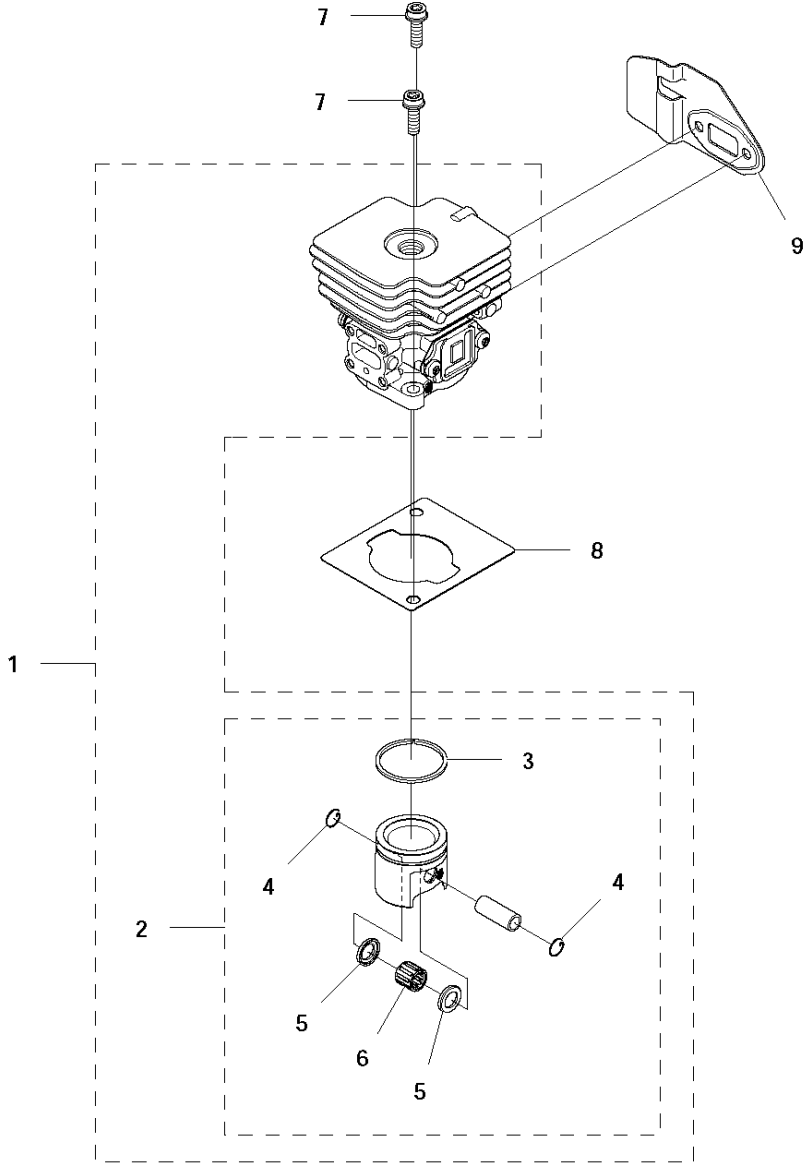


## CYLINDER PISTON

122 C 966 77 97-01, 966 71 27-01

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	577 38 03-01	Цилиндр			
2	510 22 36-02	Поршень с двумя кольцами		1	1
3	505 15 58-01	Кольцо поршневое		1	1,2
4	737 44 08-00	Шайба		2	1,2
5	525 57 77-01	Шайба		2	1,2
6	575 50 49-01	Подшипник		1	1,2
7	525 75 51-02	SCREW ITXSCFM		2	
8	522 91 84-01	Прокладка		1	
9	522 99 74-01	AIR CONDUCTOR		1	

**C** 122C  
FUEL TANK

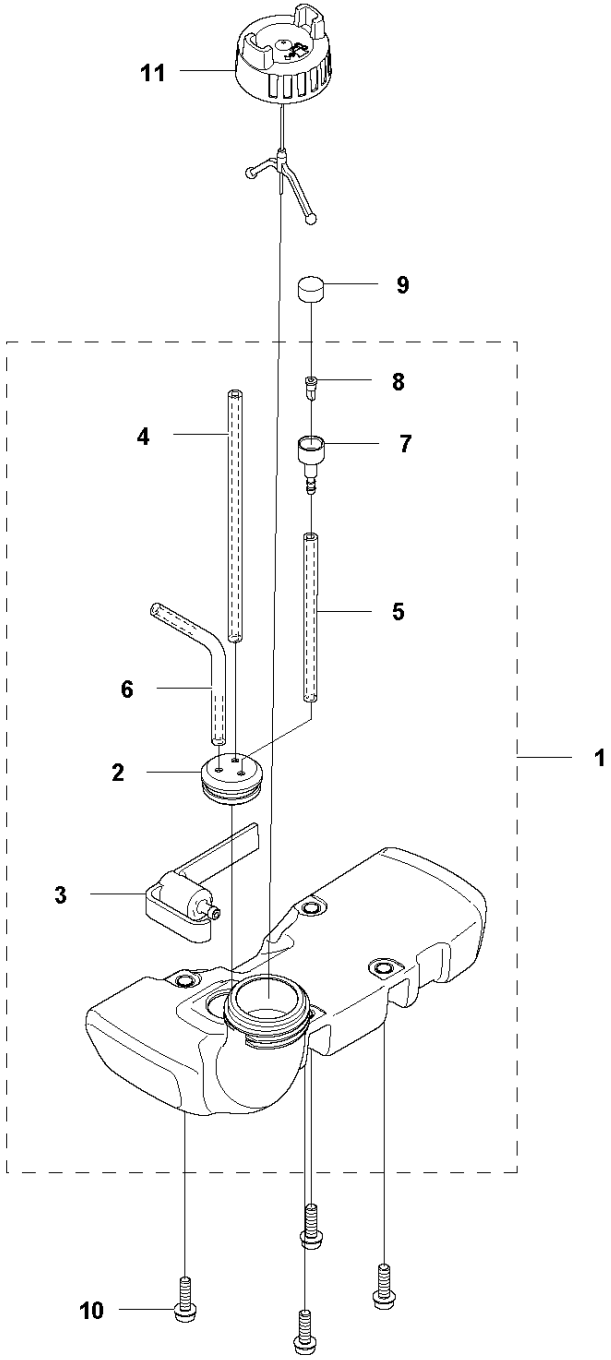


## FUEL TANK

122 C 966 77 97-01, 966 71 27-01

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	577 04 48-01	Бак топливный		1	
2	574 26 30-01	Уплотнение		1	1
3	574 60 39-01	Фильтр топливный с грузом		1	1
4	574 60 02-02	Шланг	150mm	1	1
5	574 60 01-01	Шланг	155mm	1	1
6	578 97 56-03	Шланг топливный	225mm	1	1
7	575 48 44-01	VALVEHOUSE		1	1
8	575 48 45-01	VALVE NIPPLE		1	1
9	575 48 46-01	Крышка фильтра		1	
10	525 75 51-01	SCREW ITXSCFM		4	
11	544 88 97-01	Крышка топливного бака		1	

**H** 122C  
IGNITION SYSTEM

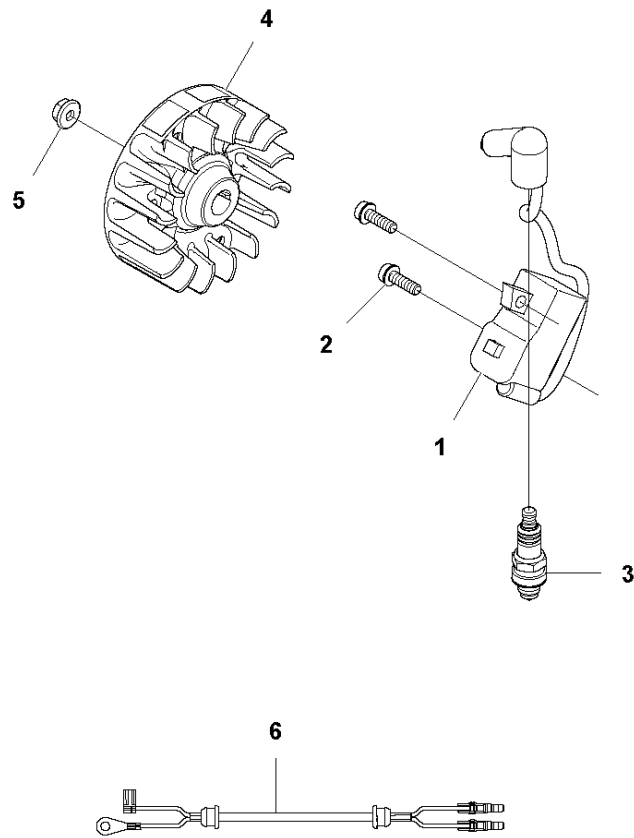




## IGNITION SYSTEM

122 C 966 77 97-01, 966 71 27-01

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
1	574 37 55-01	IGNITION MODULE		1
2	525 75 51-01	SCREW ITXSCFM		2
3	590 71 02-01	Свеча зажигания NGKBPMR7A		1
4	537 24 96-02	Крыльчатка		1
5	731 71 16-51	HEXAGON NUT FLANGE		1
6	574 48 89-01	Кабель 322, 323, 325, 326		1


**E** 122C  
MUFFLER

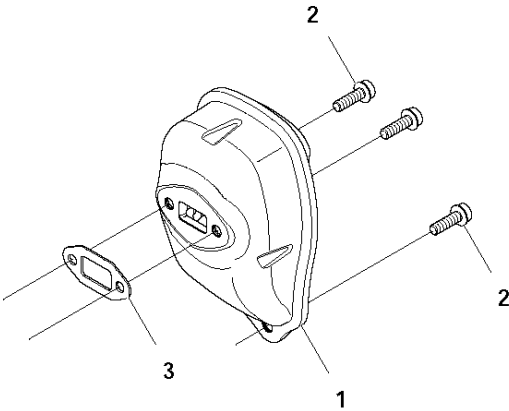

## MUFFLER

122 C 966 77 97-01, 966 71 27-01

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ Наб.
1	523 01 16-01	MUFFLER ASSY		1
2	525 75 51-01	SCREW ITXSCFM		3
3	522 99 73-01	Прокладка		1

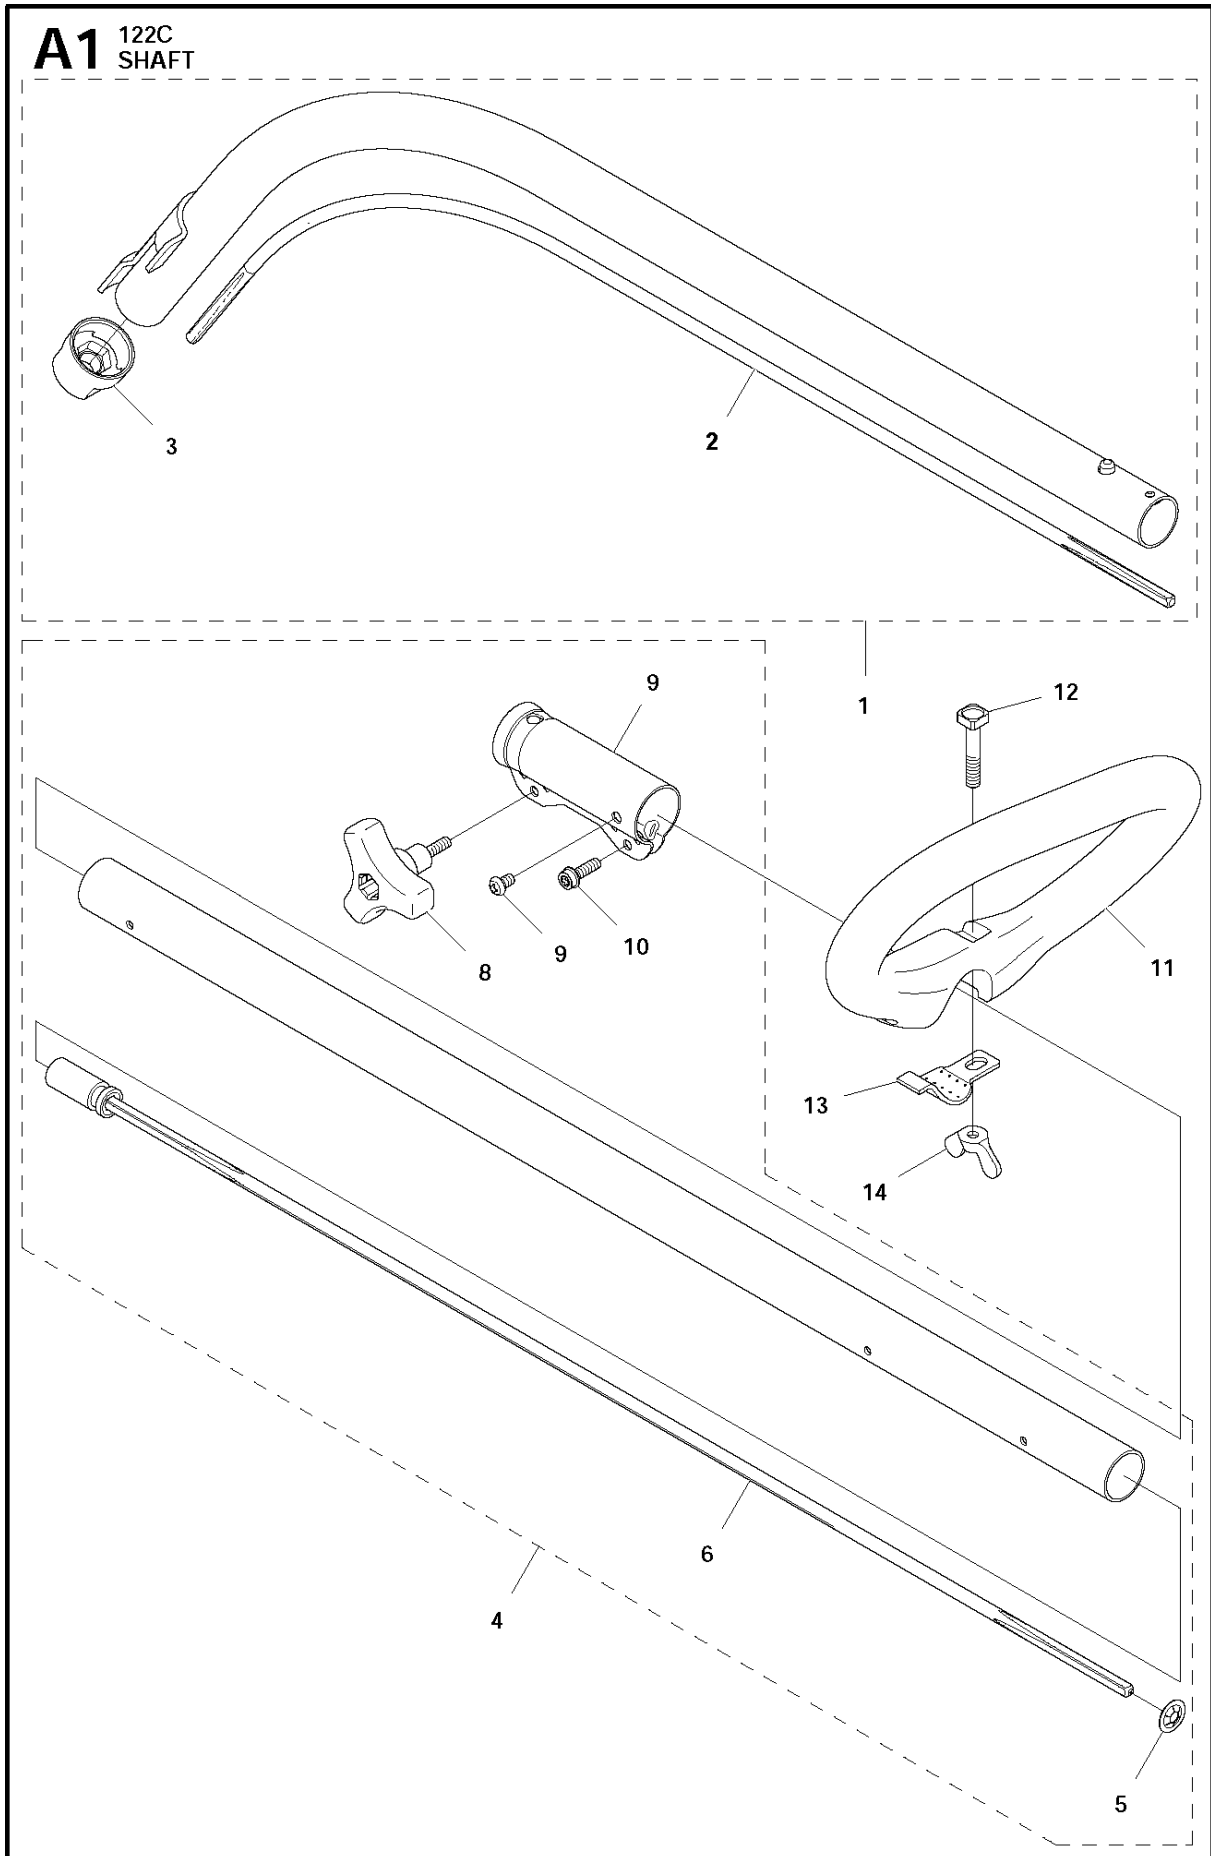


## SHAFT

122 С 966 77 97-01, 966 71 27-01

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	574 41 90-01	SHAFT ASSY		1	
2	574 31 64-03	Вал 323HD 325HD		1	1
3	574 41 83-01	Шайба приводная		1	1
4	574 36 51-01	TUBE		1	
5	574 36 79-01	WASHER		1	4
6	577 38 08-01	Вал 323HD 325HD		1	4
7	574 32 77-01	Пластина		1	4
8	574 32 22-01	KNOB		1	4
9	574 45 13-01	SCREW CRPANM		1	4
10	525 75 51-01	SCREW ITXSCFM		1	4
11	574 29 02-01	Передняя ручка 371К		1	
12	577 24 50-01	SCREW		1	
13	574 29 04-01	Пластина		1	
14	577 24 49-01	Гайка-барашек		1	

**A2** 122C US  
SHAFT

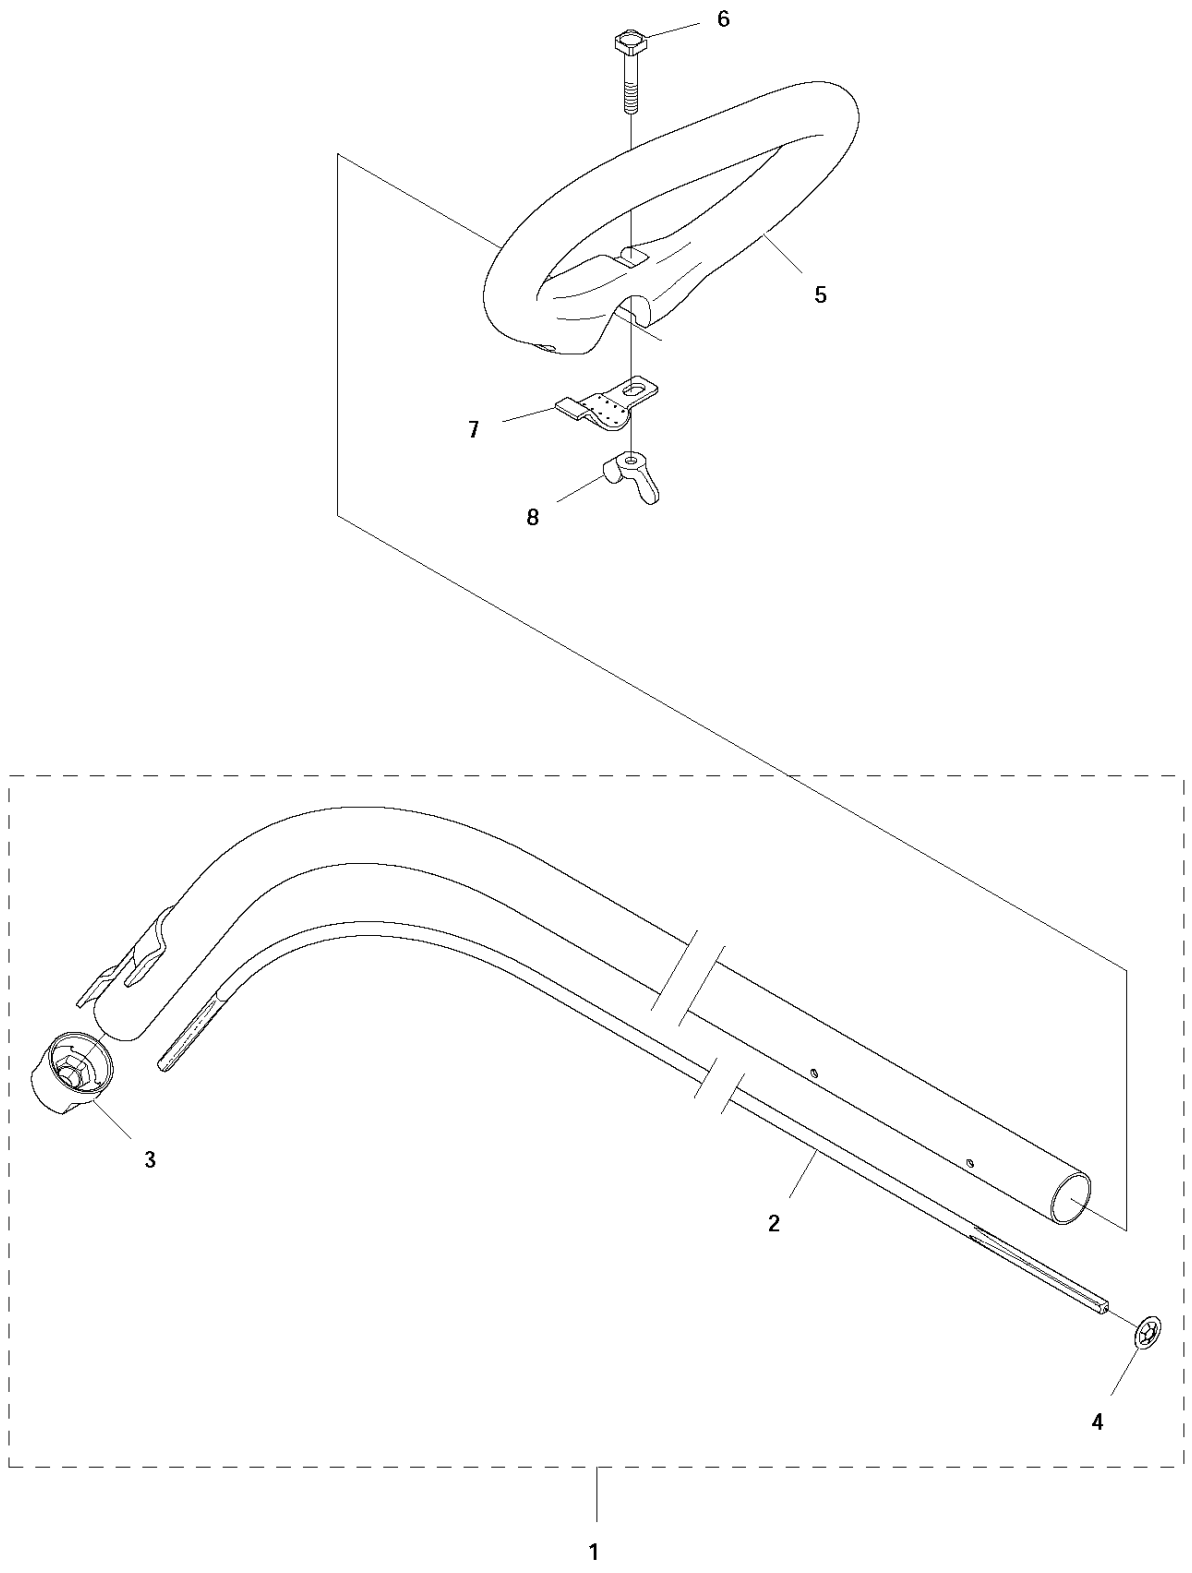


## SHAFT

122 С 966 77 97-01, 966 71 27-01

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	576 97 73-01	SHAFT ASSY	US	1	.
2	574 31 64-04	Вал 323HD 325HD	US	1	1
3	574 41 83-01	Шайба приводная		1	1
4	574 36 79-01	WASHER		1	1
5	574 29 02-01	Передняя ручка 371К		1	
6	577 24 50-01	SCREW		1	
7	574 29 04-01	Пластина		1	
8	577 24 49-01	Гайка-барашек		1	

**G** 122C  
STARTER

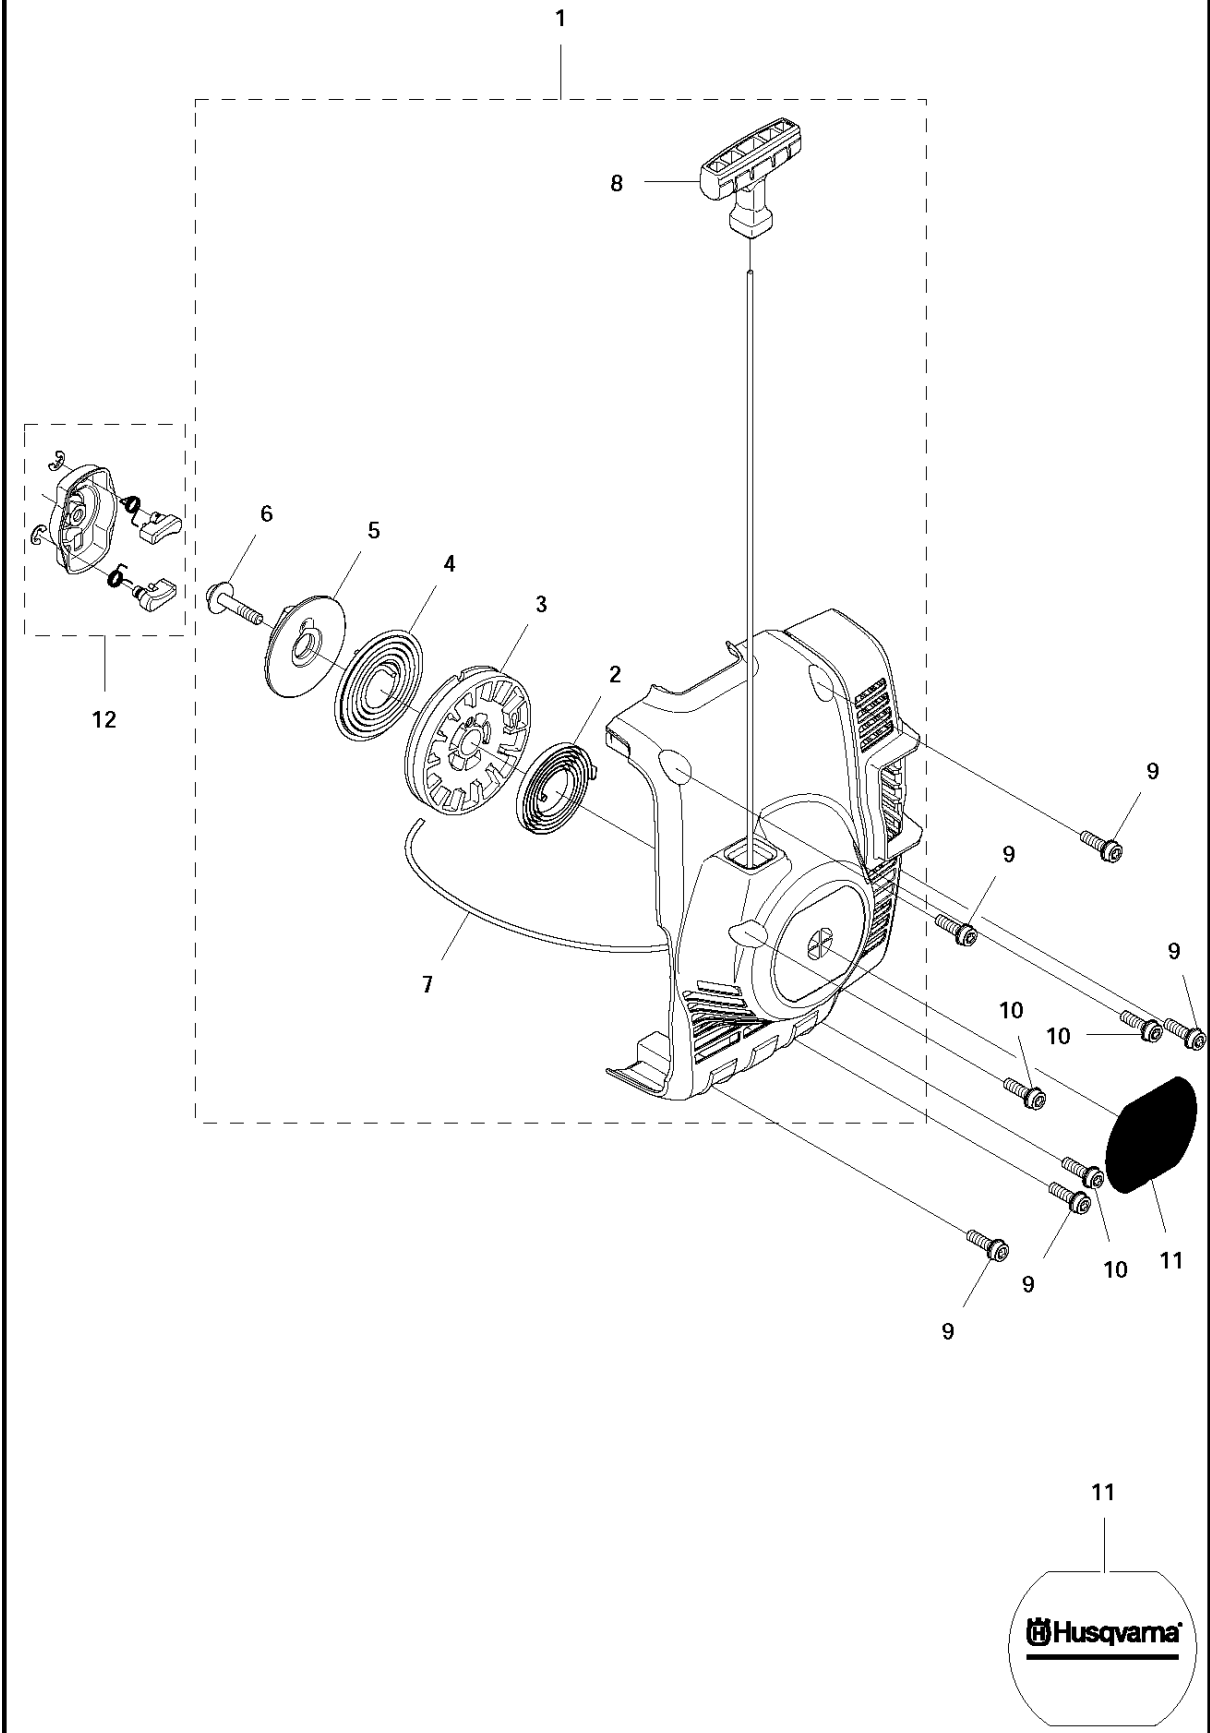




## STARTER

122 C 966 77 97-01, 966 71 27-01

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	574 48 74-01	Стартер в сборе Partner		1	
2	525 83 83-01	Пружина		1	1
3	525 59 38-01	Катушка стартера		1	1
4	525 59 40-01	Пружина		1	1
5	525 59 39-01	Шайба приводная		1	1
6	577 22 61-03	SCREW ITXSCT		1	1
7	574 28 69-01	STARTER CORD		1	1
8	574 26 87-01	Ручка стартера		1	1
9	573 92 58-01	SCREW ITXSCFT		5	
10	525 75 51-01	SCREW ITXSCFM		3	
11	575 35 41-01	Наклейка		1	
12	503 87 33-05	BRIDGE		1	

**B** 122C  
THROTTLE CONTROLS

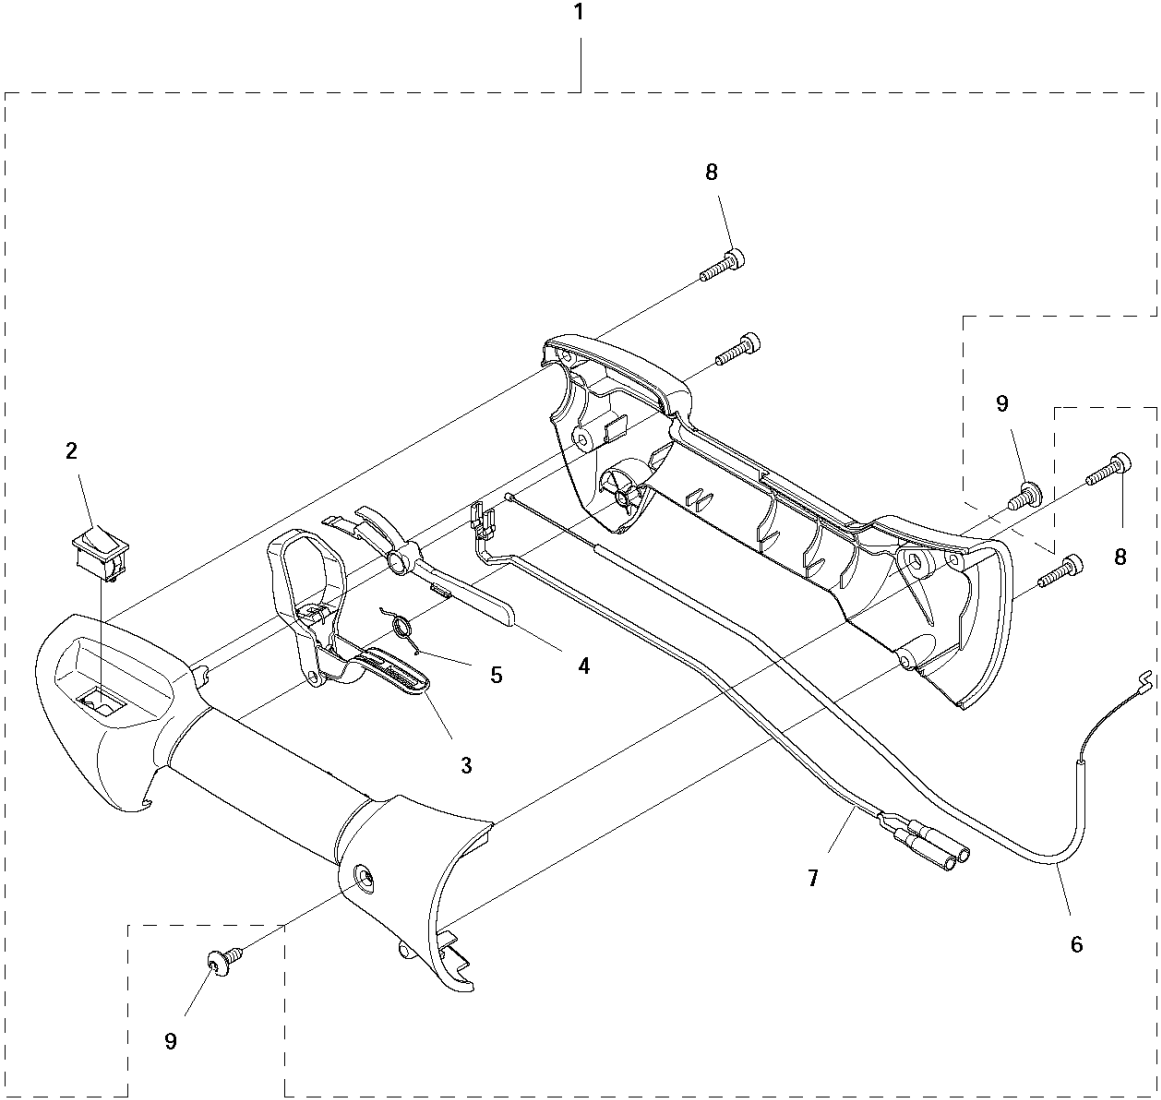

## THROTTLE CONTROLS

122 C 966 77 97-01, 966 71 27-01

Спр. №	Код	Описание	Замечание	КОЛ	Наб.
1	574 19 30-01	Рукоятка и тросик		1	
2	575 31 58-01	Выключатель		1	1
3	574 19 25-01	Деталь тормоза цепи		1	1
4	574 19 24-01	Предохранитель монетки		1	1
5	576 85 17-01	Пружина		1	1
6	574 48 90-01	THROTTLE KIT		1	1
7	574 48 88-03	Кабель 322, 323, 325, 326		1	1
8	574 44 40-01	SCREW ITXSCT		4	1
9	503 96 13-01	SCREW		2	