


Список запасных частей

(1.645-363.0) BP 4 Home & Garden *EU


Содержание

BP 4 Home & Garden *EU (1.645-363.0)	3
1 Компоненты привода BP 4 H&G	5
2 Головка насоса комплектный BP 4 H&G	7
4 Инжектор BP 4 H&G Eco (4.645-470.0)	9
6 Клапан в компл. (4.645-620.0)	11
3 Электронные компоненты BP 3 H&G	13
4 Корпус комплектный BP 4 H&G	15
999 Комплект корпуса для замены BPMiddle/Top (4.645-576.0)	17
999 Корпус для замены Средний/Верхний (4.645-622.0)	19
5 Адаптер для насосов, G1 (6.997-473.0)	21
6 2-канальный адаптер для насосов, G1 (6.997-474.0)	23

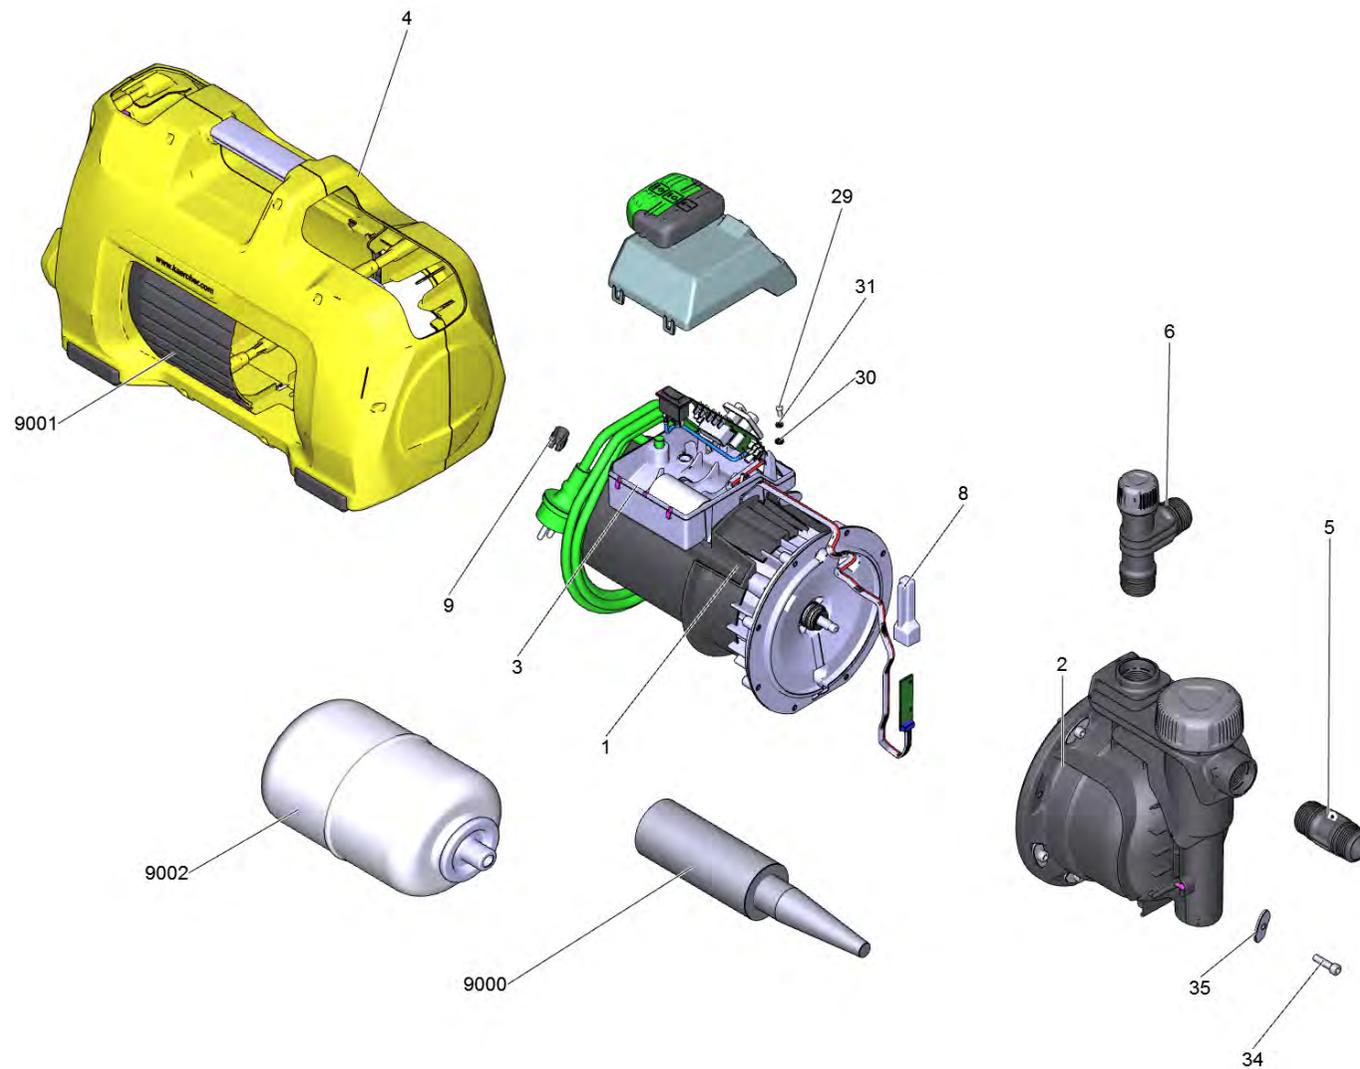


BP 4 Home & Garden *EU (1.645-363.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1		Компоненты привода BP 4 H&G	1
2		Головка насоса комплектный BP 4 H&G	1
3		Электронные компоненты BP 3 H&G	1
4		Корпус комплектный BP 4 H&G	1
5	6.997-473.0	Адаптер для насосов, G1	1
6	6.997-474.0	2-канальный адаптер для насосов, G1	1
8	5.645-986.0	Кожух сенсор	1
9	5.645-426.0	Кабельный зажим	1
29	6.645-666.0	Винт M4x8	1
30	6.645-665.0	Зубчатый диск 4	1
31	6.645-664.0	Разрезное кольцо В 4	1
34	7.306-143.0	Винт с цилиндрической головкой M6x25 -A4	8
35	5.645-248.0	Подставка GP-M	8
9000	6.645-856.0	Силиконовый гель в тубе	1
9001	4.645-577.0	Диафрагма набор для замены BP Middle	1
9002	4.645-623.0	Гидроаккумулятор с адаптером	1

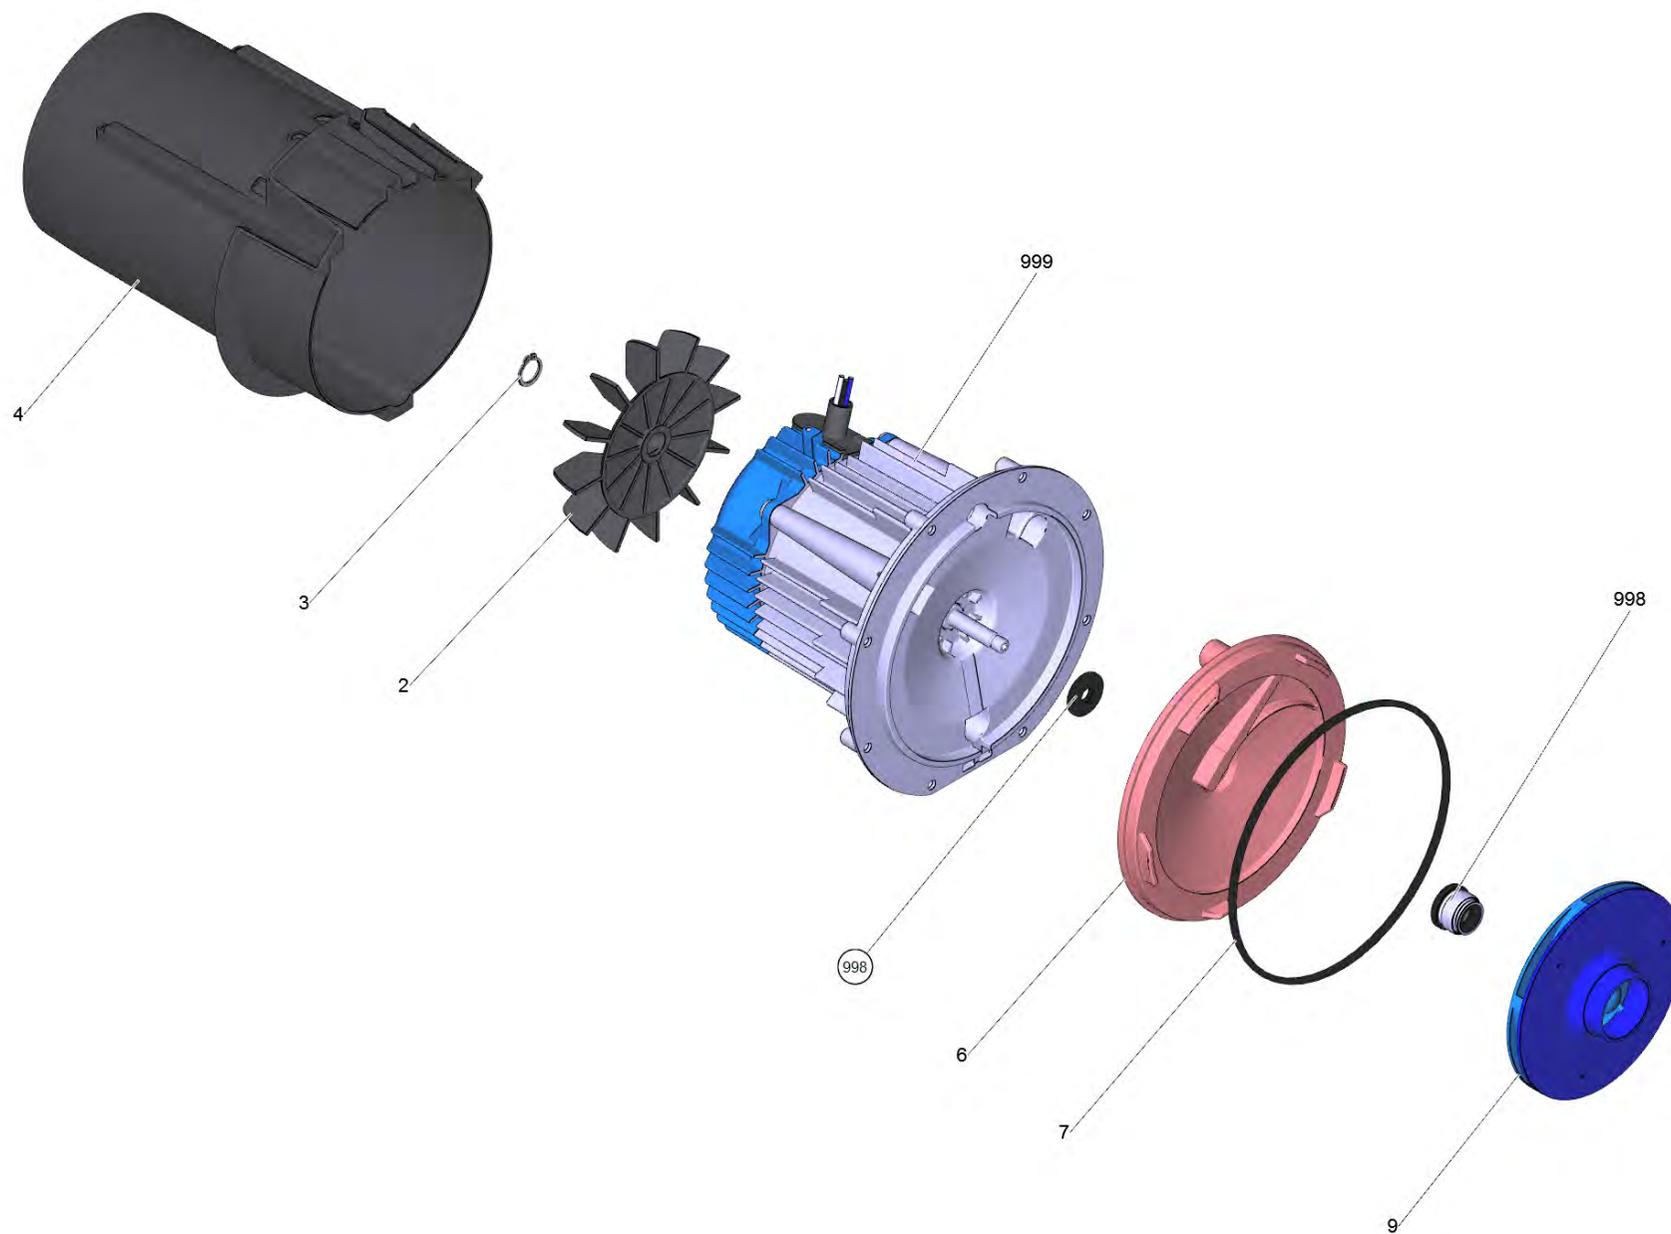


1 Компоненты привода ВР 4 Н&G

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	6.645-625.0	Вентилятор	1
3	7.343-015.0	Стопорное кольцо 15x1-FST-RF DIN 471	1
4	5.645-748.0	Воздухопровод ВР MIDDLE/TOP	1
6	5.645-750.0	Обратная пластина гидравлическая система	1
7	6.645-733.0	Уплотнительное кольцо 160x4	1
9	4.645-471.0	Ходовое колесо в сборе	1
998	4.645-569.0	Скользящее кольцо д/замены	1
999	4.645-581.0	Электродвигатель д/замены ВР 4 Н&G Eco	1

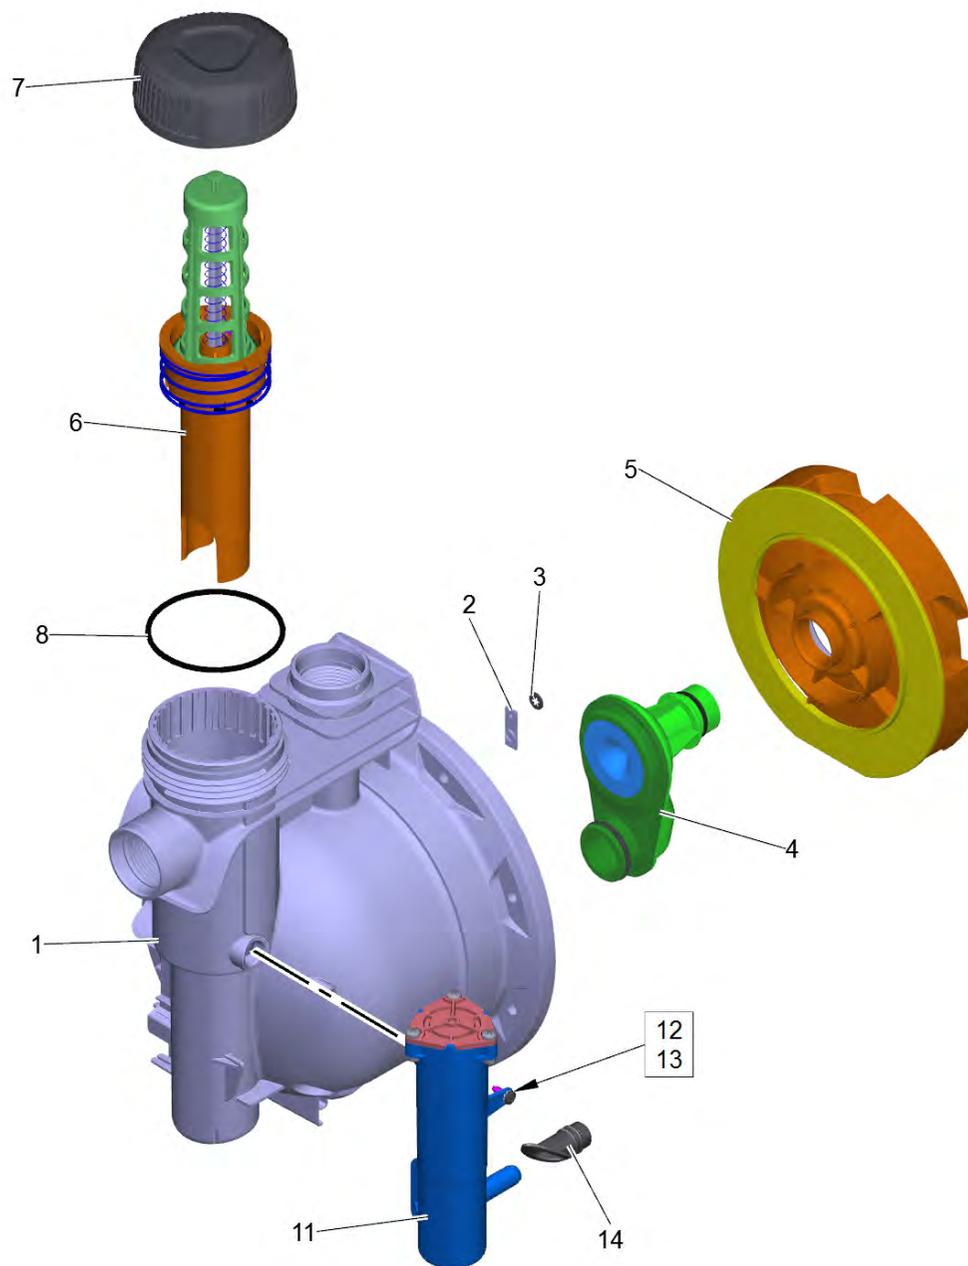


2 Головка насоса комплектный BP 4 H&G

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.645-985.0	Головка насоса	1
2	6.645-346.0	Резина вентиляции	1
3	6.343-139.0	Стопорная шайба	1
4	4.645-470.0	Инжектор BP 4 H&G Eco	1
5	4.645-464.0	Направляющее колесо в сборе	1
6	4.645-620.0	Клапан в компл.	1
7	5.645-840.0	Крышка фильтра	1
8	6.645-738.0	Уплотнительное кольцо 63x3,15	1
11	4.645-616.0	Уравнительный клапан	1
12	7.303-116.0	Винт 4x12-A2-70 (IN6RD)	1
13	6.645-665.0	Зубчатый диск 4	1
14	5.645-978.0	Резиновая трубка	1

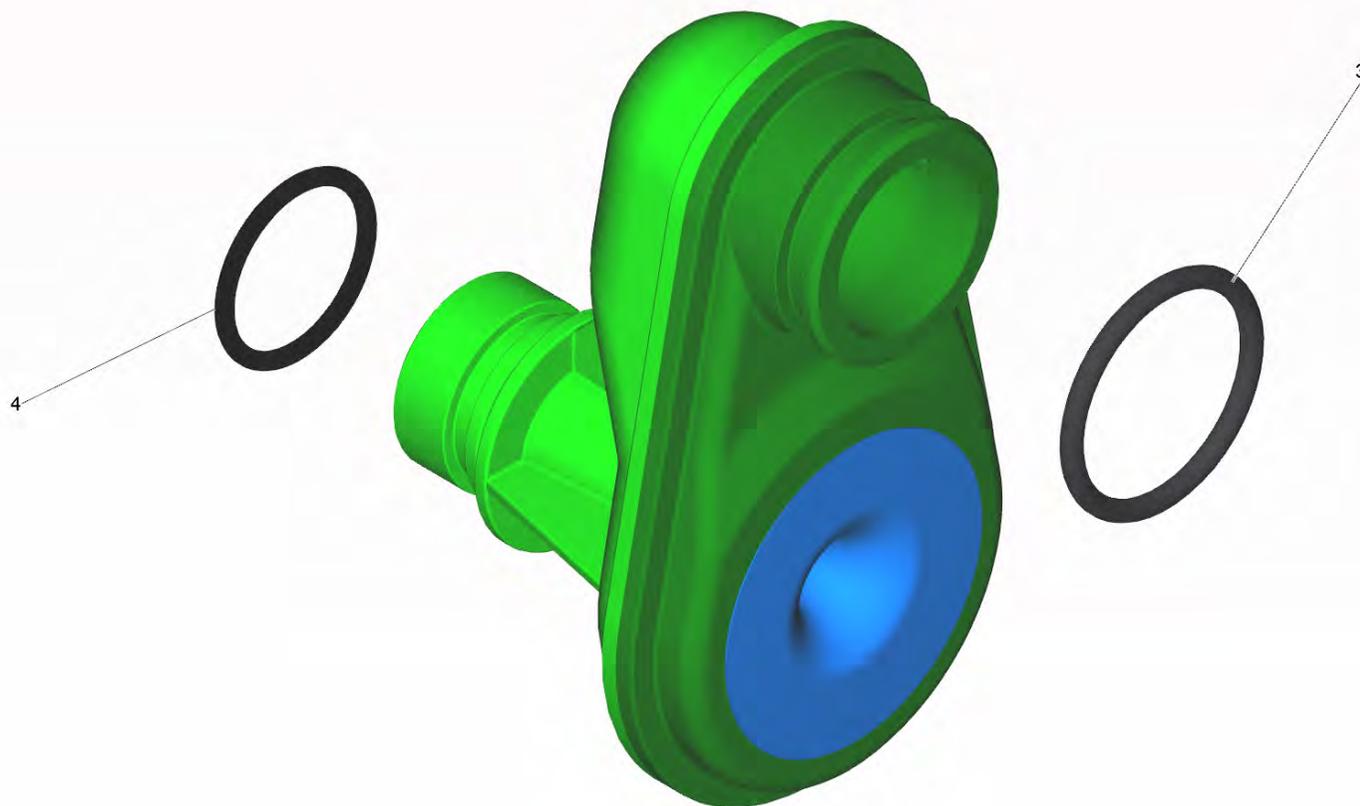


4 Инжектор ВР 4 Н&G Есо (4.645-470.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
3	6.645-647.0	Уплотнительное кольцо 28х3	1
4	6.645-627.0	Кольцо 22х2,5	1

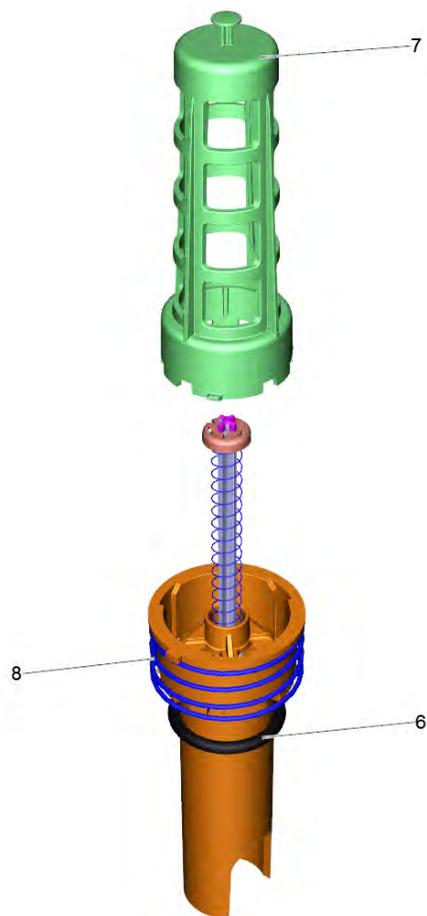


6 Клапан в компл. (4.645-620.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
6	6.645-632.0	Кольцо круглого сечения 36x5	1
7	5.645-818.0	Фильтр предварительной очистки	1
8	6.645-633.0	Пружина Ø1,9xØ57,1x65	1

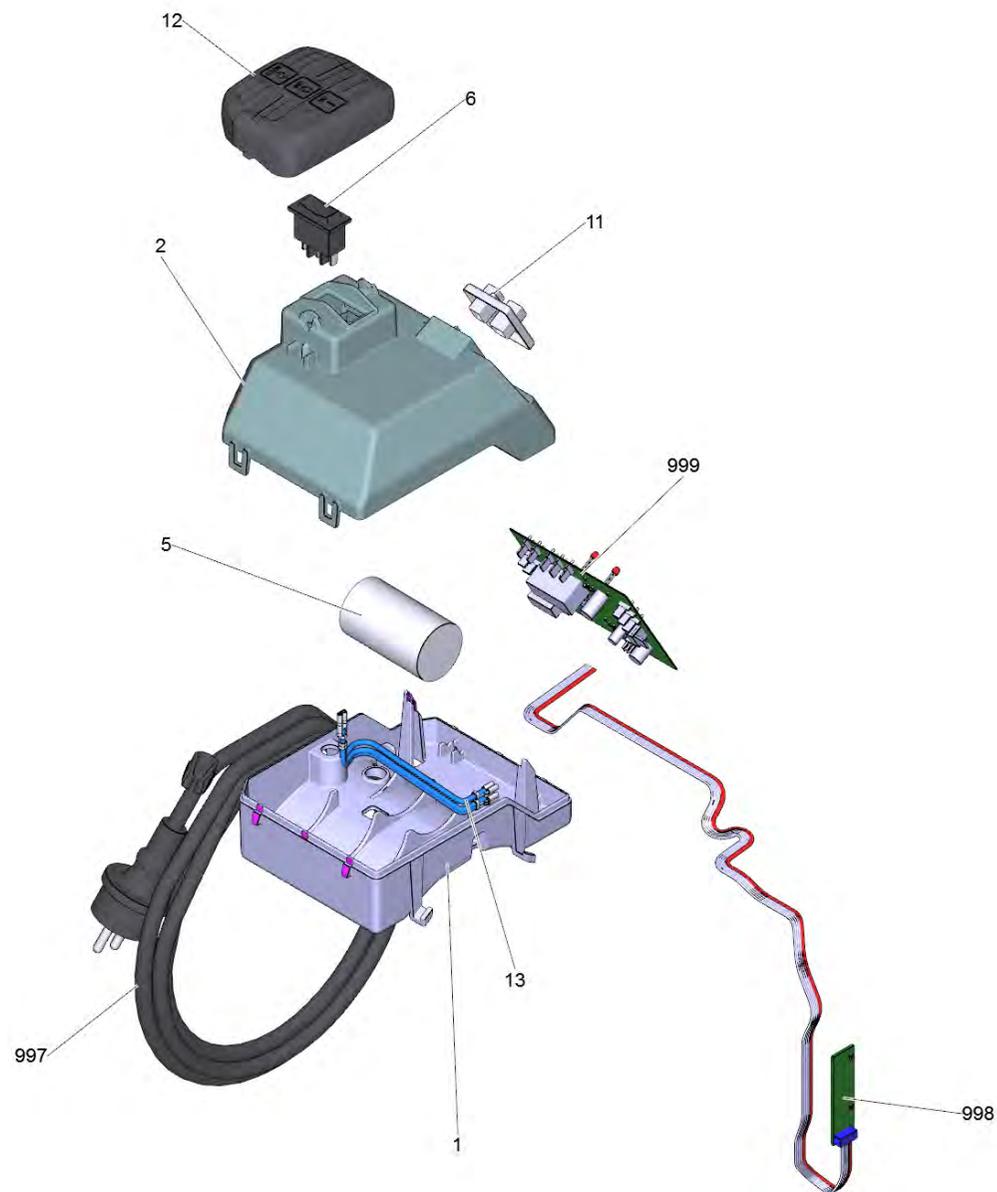


3 Электронные компоненты ВР 3 Н&G

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.645-795.0	Распределительный ящик нижняя часть	1
2	5.645-796.0	Распределительный ящик крышка	1
5	6.645-667.0	Конденсатор 16μF S3	1
6	6.645-670.0	Выключатель	1
11	5.645-839.0	Проводник света	1
12	4.645-523.0	Кожух выключателя комплектный ВР 3 Н&G	1
13	6.645-004.0	Кабель с концевая скоба 2	3
997	4.645-578.0	Кабель с штепсель для замены ВР Middle/	1
998	4.645-579.0	Плата сенсора ВР	1
999	4.645-580.0	Плата для замены ВР Middle/ Top	1

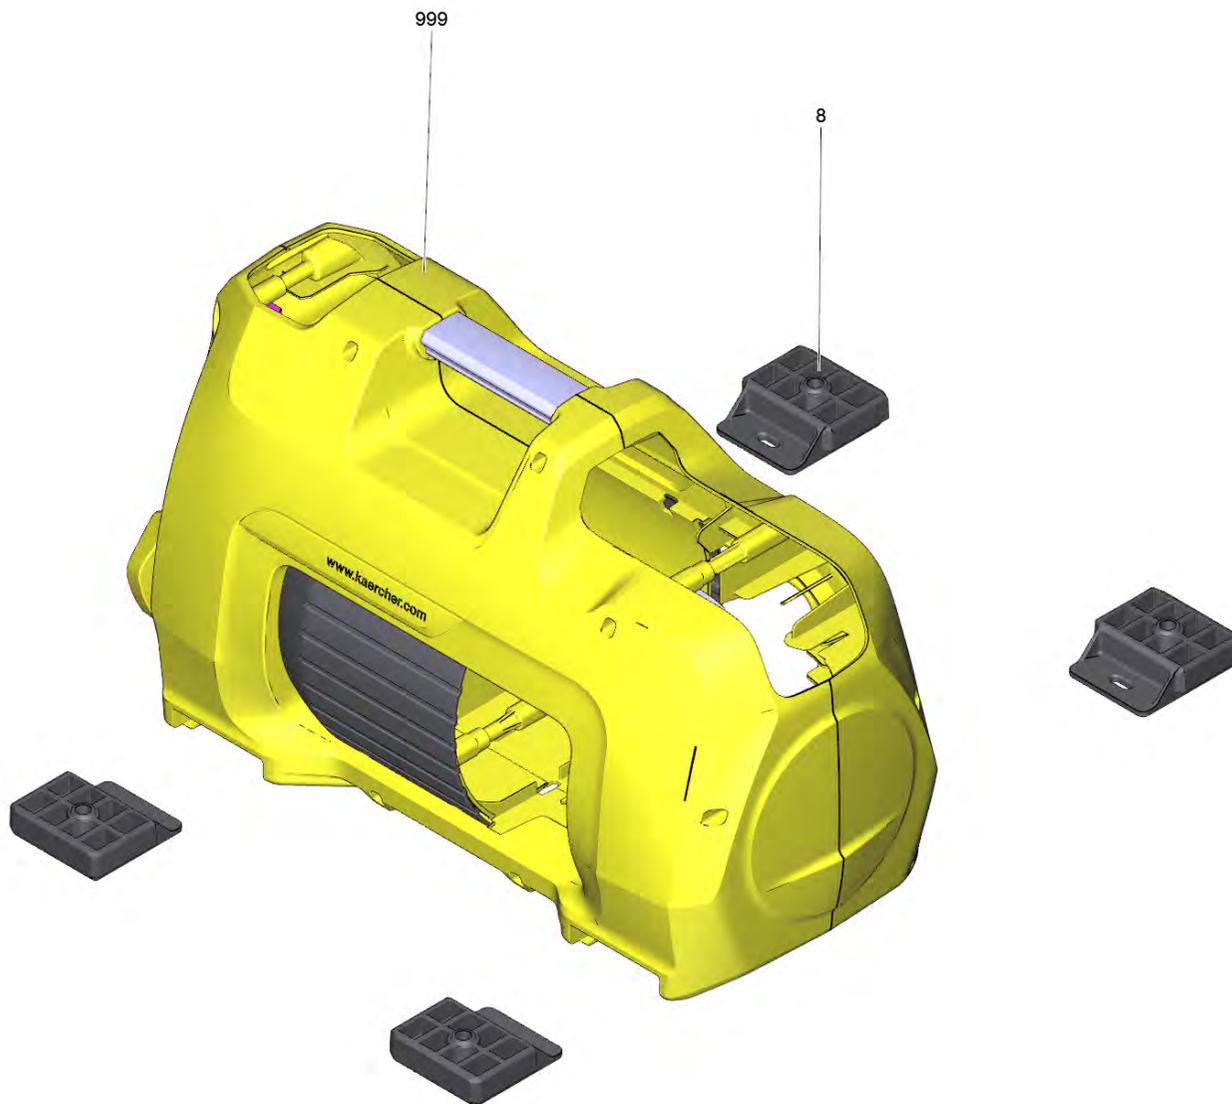


4 Корпус комплектный ВР 4 Н&G

POS	Артикульный №	Описание	Количество	Текст ссылки
8	5.645-832.0	Резиновое основание	4	
999	4.645-576.0	Комплект корпуса для замены ВРMiddle/Top	1	ВЕРСИЯ 1
999	4.645-622.0	Корпус для замены Средний/Верхний	1	ВЕРСИЯ 2

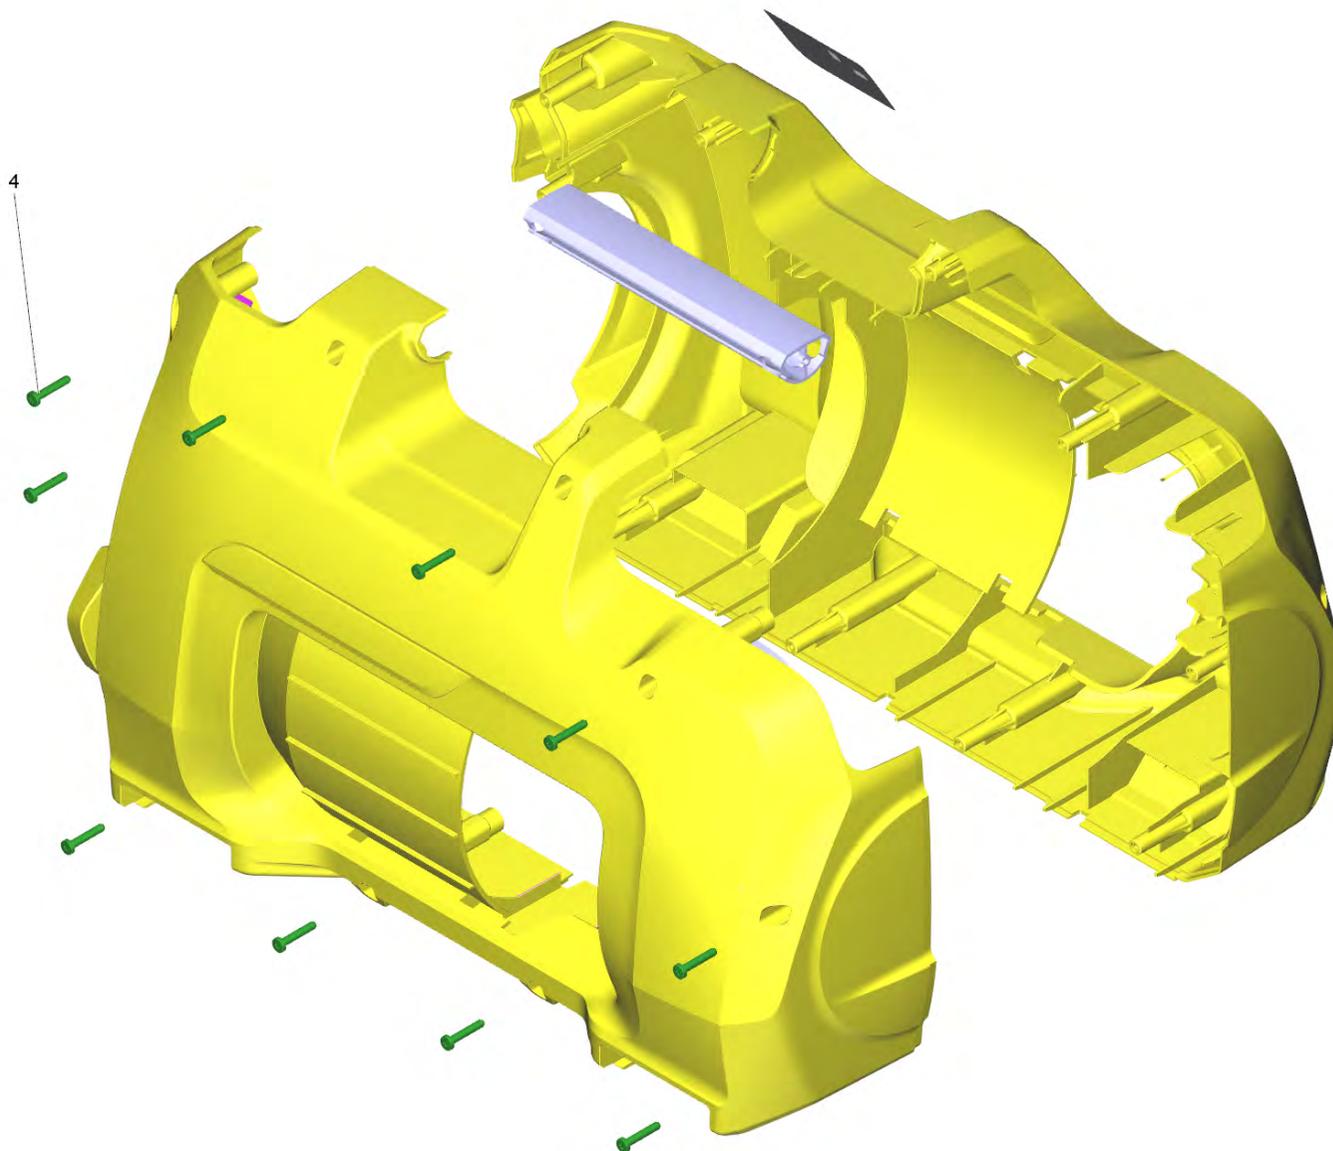

999 Комплект корпуса для замены BPMiddle/Top (4.645-576.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	9.086-221.0	Винт ATF 4.1x22	10

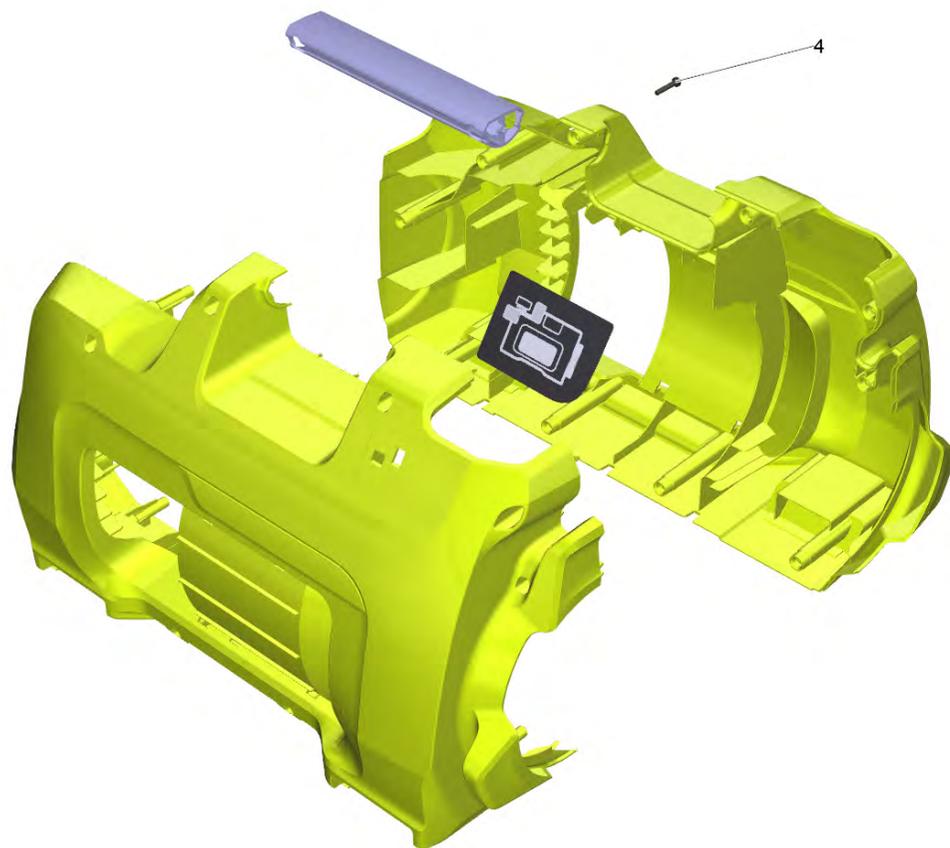

999 Корпус для замены Средний/Верхний (4.645-622.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
4	9.086-221.0	Винт ATF 4.1x22	10



5 Адаптер для насосов, G1 (6.997-473.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
2	6.645-648.0	Кольцо кругл сечения 30x2,55	2



6 2-канальный адаптер для насосов, G1 (6.997-474.0)

POS	Артикульный №	Описание	Количество
1	5.645-858.0	Крышка	1
2	6.645-648.0	Кольцо кругл сечения 30x2,55	3