




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	17120T001	Цилиндр	1	17	17120T017	Магнето	1
2	17120T002	Штуцер импульсного канала (к цилиндру)	1	18	17120T018	Провод низковольтный	1
3	17120T003	Кольцо поршневое	1	19	17120T019	Прокладка изолирующая	1
4	17120T004	Поршень	1	20	17120T020	Болт крепления магнето	2
5	17120T005	Палец поршня	1	21	L7T	Свеча зажигания	1
6	17120T006	Кольцо стопорное пальца поршня	2	22	17120T022	Прокладка глушителя	1
7	17120T007	Шайба пальца поршня	2	23	17120T023	Глушитель	1
8	17120T008	Подшипник поршневого пальца	1	24	17120T024	Накладка глушителя	1
9	17120T009	Коленвал	1	25	17120T025	Болт крепления глушителя	2
10	17120T010	Подшипник коленвала	2	26	17120T026	Прокладка под колено карбюратора	1
11	17120T011	Сальник коленвала	2	27	17120T027	Болт крепления колена	2
12	17120T012	Шпонка коленвала	1	28	17120T028	Колено карбюратора	1
13	17120T013	Поддон цилиндра	1	29	17120T029	Кольцо колена карбюратора	1
14	17120T014	Болт крепления поддона	4	30	17120T030	Хомут импульсного шланга	1
15	17120T015	Маховик комплект	1	31	17120T031	Шланг импульсный	1
16	17120T016	Гайка крепления маховика	1	32	17120T032	Переходник шланга	2

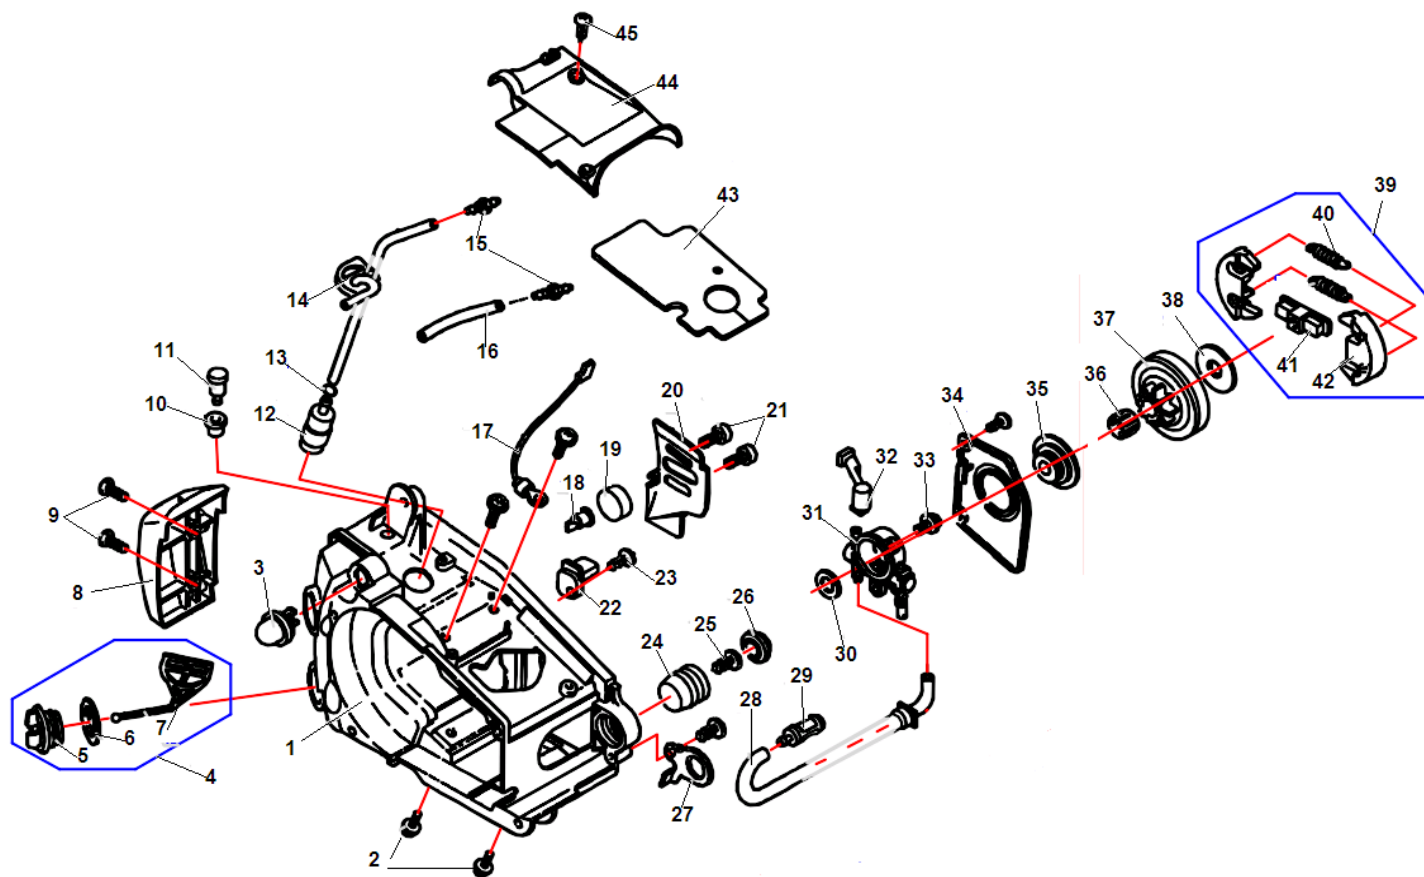


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	17120T051	Картер	1	24	17120T070	Амортизатор задний	1
2	17120T052	Болт	4	25	17120T071	Болт крепления амортизатора	1
3	17120T053	Кнопка подкачки топлива	1	26	17120T072	Заглушка амортизатора	1
4	17120T050	Пробка масло бензобака комплект	2	27	17120T073	Кронштейн крепления ремня	1
5	17120T047	Пробка	2	28	17120T074	Шланг масляный всасывающий	1
6	17120T048	Кольцо уплотнительное	2	29	17120T075	Фильтр масляный	1
7	17120T049	Держатель	2	30	17120T076	Шайба маслососа	1
8	17120T054	Крышка картера передняя	1	31	17120T077	Маслосос	1
9	17120T055	Болт крепления крышки	2	32	17120T078	Шланг масляный напорный	1
10	17120T056	Уплотнение сапуна	1	33	17120T079	Винт крепления маслососа	1
11	17120T057	Сапун топливного бака	1	34	17120T080	Крышка маслососа	1
12	17120T058	Фильтр топливный	1	35	17120T081	Червяк привода маслососа	1
13	17120T059	Хомут топливного шланга	1	36	17120T082	Подшипник барабана сцепления	1
14	17120T060	Шланг топливный	1	37	17120T083	Барабан сцепления	1
15	17120T061	Переходник топливного шланга	2	38	17120T084	Шайба сцепления защитная	1
16	17120T062	Шланг	1	39	17120T085	Сцепление	1
17	17120T063	Провод выключения зажигания	1	40	17120T086	Пружина сцепления	2
18	17120T064	Клапан сапуна масляного бака	1	41	17120T087	Поводок сцепления	1
19	17120T065	Заглушка сапуна маслобака	1	42	17120T088	Центробежный грузик	2
20	17120T066	Боковой лист на картер	1	43	17120T089	Прокладка верхней крышки	1
21	17120T067	Болт крепления бокового листа	2	44	17120T090	Крышка верхняя	1
22	17120T068	Уловитель цепи	1	45	17120T091	Болт крепления крышки	2
23	17120T069	Винт крепления уловителя цепи	1	46			

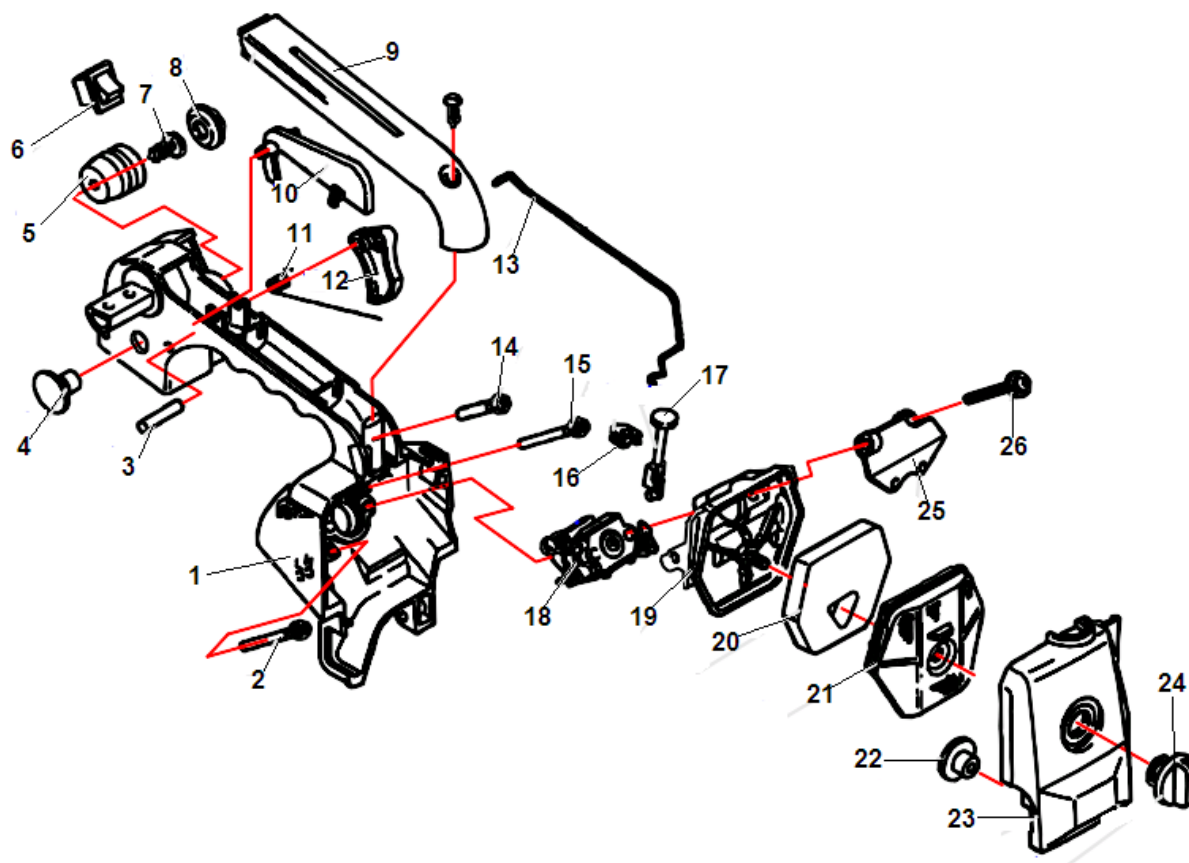

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	17120T093	Рукоятка верхняя	1	14	17120T105	Шланг 1	1
2	17120T092	Болт	2	15	17120T106	Шланг 2	1
3	17120T094	Ось курка газа	1	16	17120T107	Кольцо уплотнительное	1
4	17120T095	Заглушка	1	17	17120T108	Рычаг воздушной заслонки	1
5	17120T096	Амортизатор верхний	1	18	17120T109	Карбюратор	1
6	17120T097	Выключатель зажигания	1	19	17120T110	Опора воздушного фильтра	1
7	17120T098	Болт крепления амортизатора	1	20	17120T111	Фильтр воздушный	1
8	17120T099	Заглушка амортизатора	1	21	17120T112	Фильтр воздушный основной	1
9	17120T100	Накладка верхней рукоятки	1	22	17120T113	Втулка	1
10	17120T101	Предохранитель курка газа	1	23	17120T114	Крышка воздушного фильтра	1
11	17120T102	Пружина курка газа	1	24	17120T115	Гайка крышки фильтра	1
12	17120T103	Курок газа	1	25	17120T116	Накладка фильтра	1
13	17120T104	Тяга газа	1	26	17120T117	Болт	2

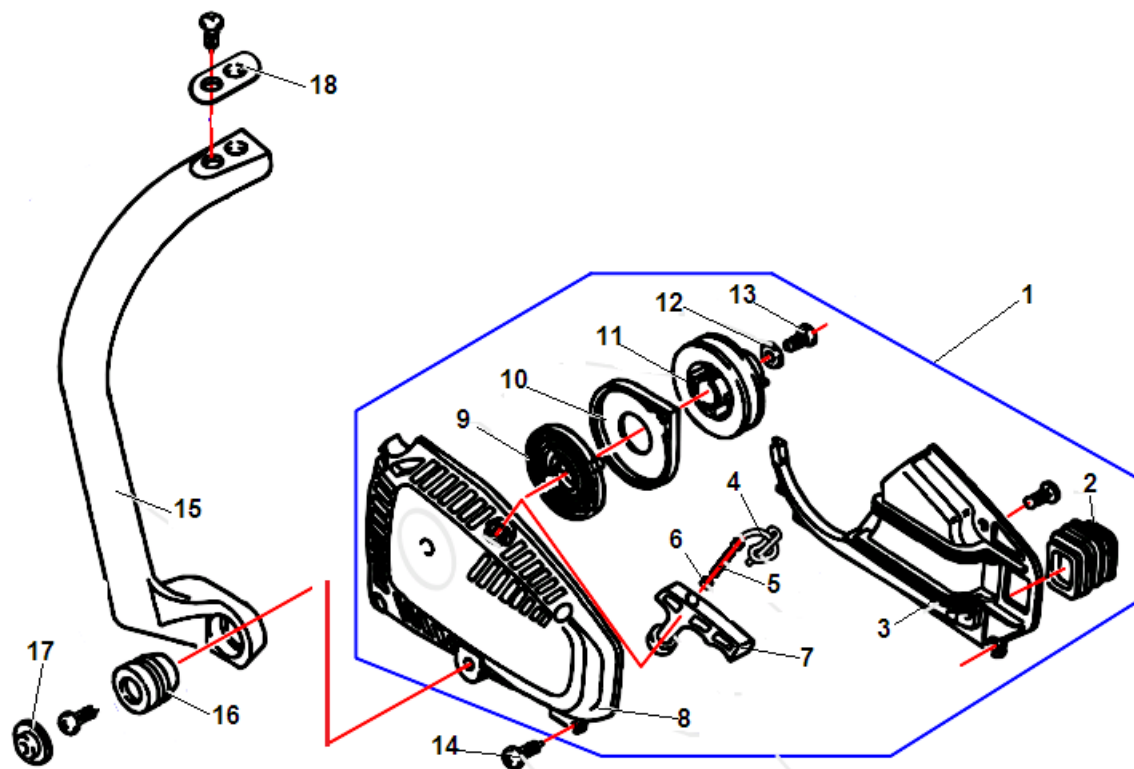

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	17120T045	Стартер в сборе	1	10	17120T034	Корпус пружины стартера	1
2	17120T044	Воздуховод	1	11	17120T035	Барабан стартера	1
3	17120T043	Кожух крыльчатки маховика	1	12	17120T036	Шайба барабана стартера	1
4	17120T042	Шнур стартера	1	13	17120T037	Болт крепления барабана стартера	1
5	17120T041	Пружина шнура	1	14	17120T046	Винт крепления крышки стартера	3
6	17120T040	Шайба пружины	1	15	17120T144	Рукоятка боковая	1
7	17120T039	Ручка стартера	1	16	17120T145	Амортизатор левый нижний	1
8	17120T038	Крышка стартера	1	17	17120T146	Заглушка амортизатора	1
9	17120T033	Пружина стартера возвратная	1	18	17120T143	Накладка рукоятки	1

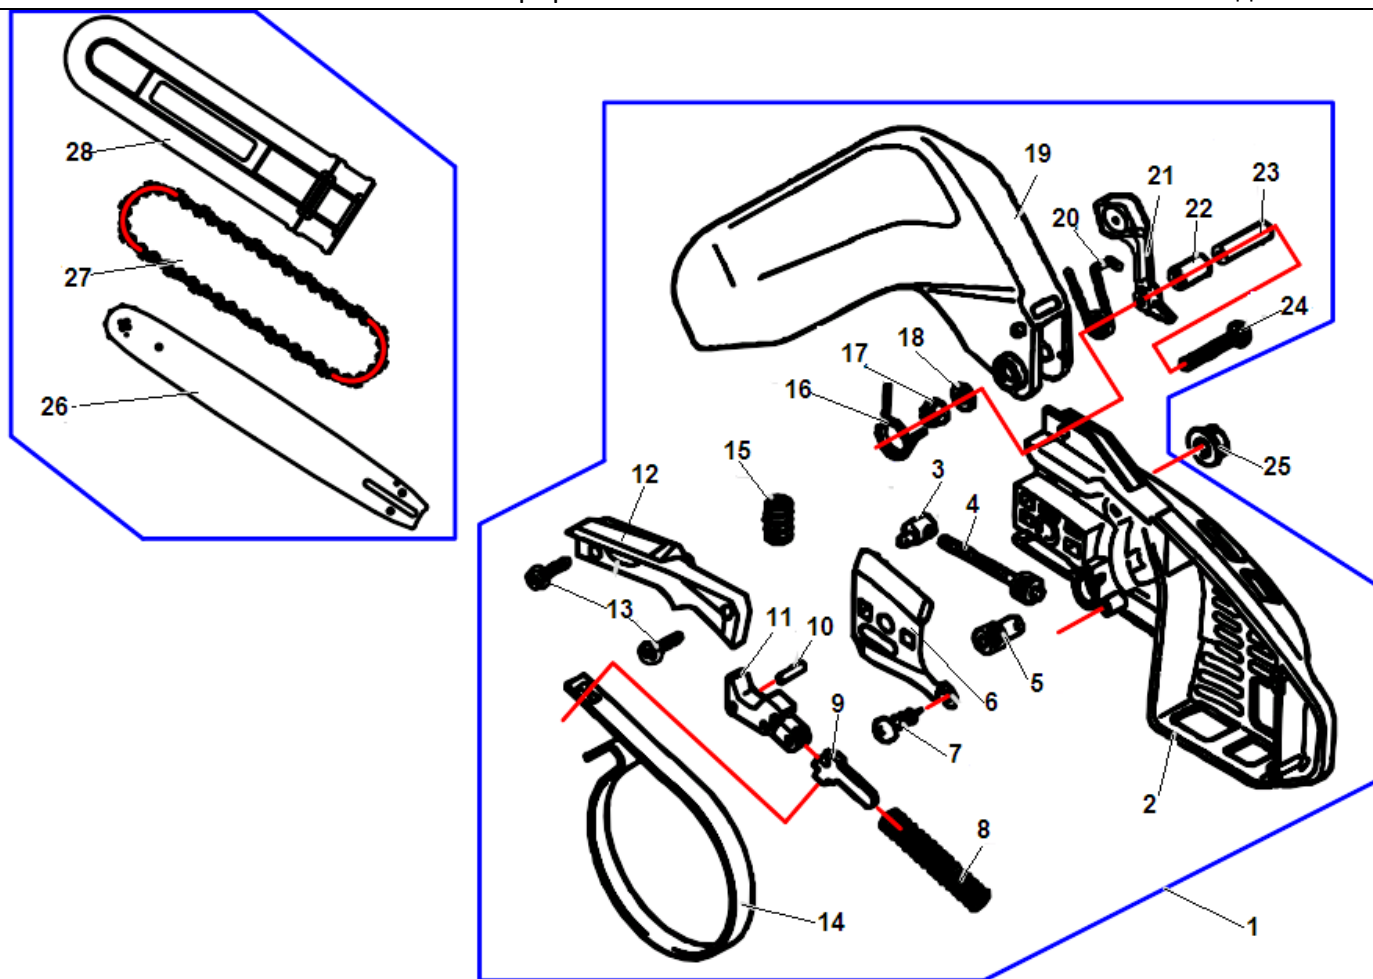

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	17120T141	Крышка тормоза в сборе	1	16	17120T126	Пружина ручки тормоза L	1
2	17120T140	Крышка тормоза	1	17	17120T125	Гайка	1
3	17120T128	Палец натяжения цепи	1	18	17120T124	Шайба	1
4	17120T129	Винт натяжения цепи	1	19	17120T122	Ручка тормоза	1
5	17120T130	Шестерня натяжения цепи	1	20	17120T121	Пружина ручки тормоза R	1
6	17120T131	Боковой лист на крышку шины	1	21	17120T120	Накладка ручки тормоза	1
7	17120T132	Винт крепления бокового листа	1	22	17120T119	Втулка	1
8	17120T138	Пружина тормоза основная	1	23	17120T118	Втулка	1
9	17120T137	Рычаг ленты тормоза	1	24	17120T123	Болт крепления ручки тормоза	1
10	17120T136	Ось рычага	1	25	17120T142	Гайка крышки шины	1
11	17120T135	Рычаг тормоза	1	26		Шина	1
12	17120T133	Крышка тормозного механизма	1	27		Цепь	1
13	17120T134	Винт крепления крышки	2	28		Чехол для шины	1
14	17120T139	Лента тормоза	1	29			
15	17120T127	Пружина рычага тормоза	1	30			